
Multi-CD control High power CD player with FM/AM tuner

Puissant lecteur de CD avec syntoniseur FM/AM de commande multi-CD

SUPER TUNER II

DEH-P823

Operation Manual Mode d'emploi

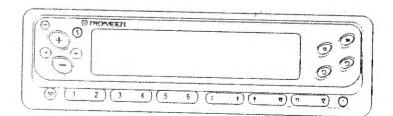

Published by Pioneer Electronic Corporation, Copyright 1995 by Pioneer Electronic Corporation, All rights reserved.

Publication de Pioneer Electronic Corporation.

© 1995 Pioneer Electronic Corporation.

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Printed in Japan Imprimé au Japon <CRD 1932-A> ES



Contents

Before Using This Product	4
Detaching and Replacing the Front Panel	8
Time Display/Setting	12
Using the Remote Controller	14
Tuner Operation	18
Audio Adjustment	32
CD Player and Care	42
Using the Built-in CD Player	44
Using Multi-CD Players	54
CD Player Troubleshooting	78
Digital Signal Processor (DSP) Operation	80
SOUND SCAPE Operation	94
Specifications	100

عربي

المحتويات

5	بل إستخدام هذا المنتج
9	صل وإعادة تركيب اللوحة الأمامية
13	رض/ضبط الوقت
15	ستخدام جهاز التحكم عن بعد
19	شغيل الموالف
33	ضيط الصوت
43	شغل الإسطوانات المدمجة CD والعناية بها
	ستخدام مشغل الإسطوانات المدمجة CD الداخلي
	ستخدام مشغلي الإسطوانات المدمجة CD المتعددة
79	حري الخلل وإصلاحه لمشغل الإسطوانة المدمجة CD
31	شغيل معالج الإشارات الرقمي (DSP)
95	شغيل إنفلات الصوت SOUND SCAPE
	ﻠﻪ ﺍﺻﻔﺎﺕل

About This Manual

This tuner/CD player features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All are designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual is intended to help you benefit fully from their potential and to maximize your listening enjoyment.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using the tuner/CD player. It is especially important that you read and observe the "Precautions" on pages 6-7 and in other sections.

This product features a built in digital signal processor (DSP). See pages 50.93 for DSP operation.

Procedures for "Symbol Display Switching" and "bunction Switching" tubetions which are shared by the various sources, are described in the "Tuner Operation" section.

This product is equipped with the SOUND SCAPE function which permits you to play the supplied sound-effect CD or other sound-effect CDs available on the market, on the built-in CD player as took ground or fill-in sound while using the tuner, a multi-CD player or auxiliary (AUX), For operation, please reter to the "SOUND SCAPE operation" section on pages 94-105 of this manual and the separate instruction manual for the CD software.




Resetting the Microprocessor

The microprocessor must be teset under the following conditions. When using this tunes. CD player for the first time after installation. When the machine tails to operate properly.

When strange encorrect) messages appear on the display

 To reset the microprocessor, remove the front panel as described on pages 8-9 and press the Reset button on the inner cover with a pen tip or other pointed instrument.

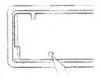

	مشغل الإسطوانات المدمجة CD
نظام صوتي للإسطوانات الدمجة السطوانات مدمجة معدل التردد العيني. ٢.٤٤ كيلوهرتز	الإسطوانات المستعملة
معنل التردد العيني. ٦, ٤ كلو هر تر	هبنة الأشارة
عدد البيان الكمى للارقام الثنائية ١٦٦ خطى	
ه صنعت من الله المستقل الله المستقل المس	خصائص التردد
* دیسیبل (۱کیلوهرتز) (شبکة YEC-A)	نسية الإشارة إلى الضوضاء
۹ دیسیبل (اکیلو در تز) ۳ (ستریو)	عدد القنوات
	الموالف FM
٥,٧٨ ١٠٨ ميجاهرتز	
١١ ديسييل إف (١٠٠ ميكروڤولط/٥٧ اوم، صوت أحادي.	الحساسية المستفاد عنها
۲۰ S/N دیسیبل)	
۱۲ دیسیبل (۱٫۷ کیلوڤولطا/ ۱۷۰وم، صوت احادي) ۲۰ دیسیبل (شبکه IEC-A	مساسية التسكين ٠٥ ديسيبل
(IEC-A دیسیال (شبک ۱EC-A)	نسبة الإشارة إلى الضوضاء
۲۰٪ (عند ۲۰ دیسبیل (ف. ۱ کیلوهرتز، ستریو)	
۳۰ سیسیل) ۱۵۰۰۰ هرتز (۲۱ دیسیل)	
؛ ديسيبل (عند ٥٥ ديسيبل إف، ١ کياو هرتز)	فصل الستريق
	الموالف AM
۲۰۲۱ کیلوهرتز (۹ کیلوهرتز)،	
۰۳۰ — ۱۷۱۰عیلوهرنز (۱ کیلوهرنز (۱ کیلوهرنز)	
(1)	1.1. (125 117. 1
۱۸ میکرو قو لط (۲۰ دیسیبل) (S/N : ۲۰ دیسیبل) (۲۰ : ۶/N دیسیبل) (۲۰ : ۶/N دیسیبل (۲۰ کیلو هر تز)،	7.5.179.5VI
· د دیسیبل (± ۱ کیلو هر ش) · د دیسیبل (± ۱ کیلو هر ش	A control of the cont
- دلیسیین (۲) سیو سرمر	
	ملاحظة.

ملاحظة.

المراصفات والتصميم عرضة للتعديل بدون إشعار من أجل التحسينات.

CD player ————	
System	Compact disc audio system
Usable discs	
Signal format	Sampling frequency: 44.1 kHz
	Number of quantization bits: 16: linear
Frequency characteristics	5 — 20,000 Hz (±1 dB)
Signal-to-noise ratio	
Dynamic range	90 dB (1 kHz)
Number of channels	
FM tuner —	
444	

/I tuner —	
Frequency range	87.5 — 108 MHz
Usable sensitivity	11 dBf (1.0 μV/75Ω, mono, S/N: 30 dB)
50 dB quieting sensitivity	
Signal-to-noise ratio	70 dB (IEC-A network)
Distortion	0.3% (at 65 dBf, 1 kHz, stereo)
Frequency response	30 — 15,000 Hz (±3 dB)
Stereo separation	40 dB (at 65 dBf, 1 kHz)

AM tuner	
Frequency range	
Usable sensitivity	$530 - 1.710 \mathrm{kHz} (10 \mathrm{kHz})$
Selectivity	50 dB (±9 kHz)
	50 dB (+10 kHz)

Note:

Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.



30

حول هذا الكتيب

هذا الجهاز الموالف/مشغل الإسطرانات الدمجة CD يتمين بعدد من الوظائف المعقدة للتأكيد الإستقبال والتشغيل الفائقين كلها قد صعمت لاسهل إستخدام ممكن ولكن العديد منها لا يشرح نفسه ذائياً. هذا الكتيب للتشغيل موضوع خصيصاً ليساعدك على الإستفادة الكاملة منها ولحصولك على أقصى متعة السعاعد

نمن نرصي بأن تعود نفسك على الوظائف وتشغيلها بواسطة قراءة هذا الكتيب قبل أن تبدأ في إستخدام الموالف/مشغل الإسطوانات للدمجة CD. إنه من الأهمية بصفة خاصة أن تقرأ وتلاحظ "إحتياطات" في صفحتي 6 - 7 وفي الأقسام الخدم

هذا النتج يتميز بمعالج إشارات رقمية (DSP) داخلي. أنظر صفحات 80 - 93 ا لتشغيل معالج الإشارات الرقمية DSP .

إجراءات رطائف " تحويل عرض الرمون " و " تحويل وضع الوظيفة " والتي تتشارك فيها المصادر المختلفة، موصوفة في قسم " تشغيل الموالف ".

هذا المنتج مزود بوظيفة إنفلات المسوت SOUND SCAPE والتي تسمع لك يتشفيل الإسطوان الدمية CD لؤشرات الصوت المزودة أو أي إسطوانات مدمية CD أؤشرات الصوت المزودة أو أي إسطوانات مدمية CD أخرى لمؤثرات الصوت متاحة في السوق، على مشغل الإسطوانات الدمية الداخلي كفلفية أو صوت حشو إثناء إستخدام الموالف، مشغل إسطوانات مدمية متعددة أو جهاز مساعد (AUN). للتشغيل، إرجع من فضلك إلى قسم "تشغيل انفلات الصوت SOUND SCAPE" في الصفحات 94 – 105 من هذا الكتيب وكتيب الإرشادات التقصل للإسطوانة المدمية.

إعادة تهنئة المبكروبروسيسور

يجب إعادة نهيئة الميكرو بروسيسور تحت الظروف التالية: عند استخدام هذا الموالف إمشاقل الإسطوانات الدمجة CD لاول مرة بعد

> العربيب. عندما لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة.

عندما تظهر رسائل غريبة (غير صحيحة) على شائمة العرض.

 لإعادة تبيئة الميكروبروسيسور، إنزع اللوحة الأمامية مثلما هو موصوف في الصفحات 8 - 9 تم إضغط على الزر RESET الموجود في الغطاء الداخلي بواسطة طرف قلم أو أي جهاز آخر مدبب.

Before Using This Product

Precautions

CAUTION: USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY **RESULT IN HAZARDOUS RADIATION** EXPOSURE.

CAUTION: THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

- * Keep this manual handy as a reference for operating procedures and Troumanen
- * Always keep the volume low enough for outside sounds to be audible.
- . Protect the tuner/CD player from moisture.
- * If the battery is disconnected, the preset memory will be erased and must be Petrurrited
- If this product fails to operate properly, contact your dealer or your nearest authorized PIONEER Service Station.

Using the AUX mode

It is possible to use auxiliary (AUX) equipment with this product. Activate the AUN mode when using external equipment with this product.

AUX mode ON/OFF Switching

While pressing button 7, turn the ignition from OFF (Lock) to ON (ACC) position.


Selecting the AUX Mode

Press the SO button to select AUX.

· AUX cannot be selected with the remote controller.

AUX title Input

The display title for Aux mode can be changed. See "Disa title Input on pages 68-71 for input procedures.

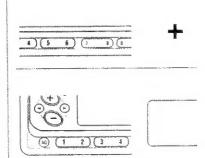

3, ٤١ قولط تيار مستمر (١٠,٨ - ١٥,١ قولط مسموح به	در الطاقة
النوع السالد	
٨,٠	
	ياد
	(DIN) (الهيكل)
ر)	
·)	
۱٫۷ کجد	
كل قناة كادنى حد في مقاومة ٤ أوم. والتردد في القناتين من ٥٠ إلى ١٥٠٠٠	
	تز بتشویه THD لیس اکثر
٥٦ واط × £	
۱۵ واط × ٤ (١٪ تشويه عند ۱ کيلو هرتز)	ة الذبح الستمرة
الم (مسموح ٤ - ١٨ وم)	ِمة الحمل
	ِمة الحملوية المتقدم/م وي الطاقة للخرج المتقدم/م
	ِمة الحملوية المتقدم/م وي الطاقة للخرج المتقدم/م
	ِمة الحملوية المتقدم/م وي الطاقة للخرج المتقدم/م
	مة الحمل
	مة الحمل
	مة الحمل
	به الحمل
	مة الحمل
	مة الحمل
	به الحمل
الفرج	به الحمل
الفرج	به الحمل
قارمة الفرج	به الحمل
قارمة الفرح	به الحمل
قارمة الفرح	به الحمل

General -

Dimensions

احتىاطات

- * احتفظ بهذا الكتب أن متناء ل بدك كمرجع لإجراءات التشغيل والإحتياطات.
- إحتفظ دائماً بحجم الصوت منخفض بدرجة كافية ليمكن سماع الأصوات الذارجية.
 - . قم بحداية الوالف/ مشغل الإسطوانات المدمجة CD من الرطوبة.
- * إزا تعرفصل البطارية. سيتم مسم ذاكرة الضبط المسبق ويجب إعادة برمجتها.
- * عندما لا يعمل هذا النتج بطريقة صحيحة. إتصل بالمتعهد لديك أو أقرب مركز خدمة معتمد ليابو نبر PIONEER.

(DIN) (chassis) 178 (W) × 50 (H) × 157 (D) mm (nose) 188 (W) × 58 (H) × 16 (D) mm (D) (chassis) 178 (W) × 50 (H) × 162 (D) mm (nose) 170 (W) × 46 (H) × 11 (D) mm Weight 1.7 kg

Grounding system Negative type

Max. current consumption 8.0 A

Equalizer Tone controls (parametric)

Free	quency (Bass)	50 Hz, 80 Hz, 1	25 Hz, 200 Hz
	(Treble)	3.15 kHz, 5 kHz, 8	kHz, 12.5 kHz
Equ	alization range		±12 dB
Graphic Equalizer			
Free	quency 50 Hz, 80	Hz, 125 Hz, 200 Hz, 31	5 Hz, 500 Hz,
	800 Hz, 1	L25 kHz, 2 kHz, 3.15 kH	z, 5 kHz, 8 kHz,

12.5 KHZ	
Equalization range ±12 dB	
Sub-woofer output	
Crossover frequency 50 Hz, 80 Hz, 125 Hz	

Crossover slope –18 dB/oct





ستخدام وضع الجهاز المساعد AUX

من المكن إستخدام جهاز مساعد (AUX) مع هذا المنتج. قم بتشغيل وضع الجهاز المساعد AUX عند إستخدام جهاز خارجي مع هذا الملتج.

تشغيل/إيقاف وضع الجهاز المساعد AUX

الثناء الضغط على الزر 7. قد بإدارة مشعل المحرك من وضع الإيقاف OFF. (LOCK) إلى وضع التشغيل ON ACC).

إختيار وضع الجهاز المساعد AUX

إضغط على الزر SO لإختيار وضع الجهاز المساعد AUX.

. لا يمكن إختيار وضع الجهاز المساعد AUX بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

إدخال عنوان الجهاز المساعد AUX

يمكن إدخال العناوين في وضع الجهاز المساعد AUX . أنظر البند "إدخال عنوان الإسطوانة " في الصفحات 68 - 71 لمعرفة إجراءات الإدخال.

Theft protection


The front panel of the main body is detachable to discourage then.



٣. إضغط على الزر (◄◄)أو ا ◄◄) لإختيار مسار على
 الإسطوانة في المصدر الرئيسي.


Warning tone

If the front panel is not detached within 5 seconds after the ignition is turned off, a warming tooc will sound

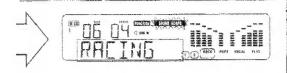

 ٤. إضغط على الزر (◄)أو (♥)أو الزر (◄أأو (♠) سع متابعة إسم المؤتر الصوتي المعروض لإختيار المسار للإستماع على المصدر الثانوي.

 To cancel the warning tone function, pressbutton 3 while turning the ignition key from OFF (Lock) to ON (ACC). Repeat the operation to reset warning tone function.

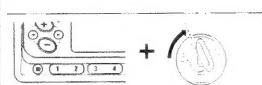


PREING COMMISSION

 أضغط على الزر \$9 لمدة ثانيتين أو أكثر حتى يصدر صوت بيب.
 شراء خال السار في الذاكرة

Detaching the front panel

 Open the front panel by pressing the Open button.

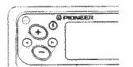



٩. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ لضبط البرمجة هتى ١٦ مسار في المصدر الرئيسي.

بعد سماع ٢٦ مسار على إسطوالة. سميعود المصدر الثالوني إلى السار ١

 ٧٠. إضغط على الزر 85 لإلغاء وضبع ضبط إنقلات الصوت.

سيتوقف المبني "SOUND SC \PP" عن الوميض

 Grip the corrugated release section and pull the front panel gently outward.

Take case is a to grap it rightly or drop it



 ٨. إتبع الخطوات أعلاد لبرمجة المؤشرات الصوتية لمسارات عل ٢٤ إسطوانة بحد الأصلى إذا كائت عناوين الإسطوانات قد تم إدخالها.

(أنظل" إدخال عنوان الإسطوانة" في المسقمات 63 [7] إذا لم يتم ادخال آية عناوين للإسطوانات، فسيتم إسماع نقس مسار المتحدر النانوي لكل الإسطوانات في بطبغل (مسجر) الإسطوانات المنجعة (T) التعدري.

يتم الإحتفاظ بالضيط لئل إسطوانة ١٢إسطوانة في الفرانة.
 الذاكرة. حتى إذا تم إستيدال الإسطوانة في الفرانة.

 إذا تم إسفال النسبط الأكثر من ٢٤ إسطوانة، فإنه يتم إستبدال أقدم غسبط في ذاكرة بالترتيب باجدد غسبط.

3. Close the inner cover.

8

Freezenthe and shat free from dust, diff of other if



4. Use the protective case provided to store/carry the detached front panel.



- 3. Press the (◄◄) or (▶▶) button to select a track on the disc in the main source.
- 4. Press the (◄) or (▼) button or the (►) or (▲) button while referring to the displayed sound effect name to select the track for playback on the sub-source.
- 5. Press the SS button for 2 seconds or longer until a beep sounds.

The track is entered in memory.

6. Repeat steps 3 to 5 to program settings for up to 16 tracks in the main source.

After 16 tracks are played on a disc, the subsource will revert to track 1.

7. Press the SS button to cancel the SOUND SCAPE setting mode.

"SOUND SCAPE" indicator stops flashing.

8. Follow the above steps to program sound effects for tracks on up to 24 discs if the disc titles have been input.

(See "Disc Title Input" on pages 68-71.) If no disc titles are input, the same sub-source, track is played for all discs in the multi-CD player(s).

- . The settings for each disc up to 24 dises are retained in memory, even if the disc is replaced in the magazine.
- If settings are input for more than 24 discs, the oldest settings are replaced in memory in order by the newest settings.



















حماية من السرقة

اللوحة الأمامية للحجم الرئيسي قابلة للقصل لعدم تشجيع السرقة.


نغمة تحذير

إذا لم يتم قصل اللوحة الأمامية خلال : ثواني بعد إيقاف المدك سيصدر صوت نغمة تحذير

 لالغاء وظيفة نغية التحذير، إضغط على الزر 3 أثناء. إِذَارِ قَامَقْنَاجٌ مِشْعِلِ المُحرِكُ مِنْ الوَضِعِ (OFF (LOCK) إلى الوضيع (OV (ACC) . قم بتكر أن العملية لإعادة ضبط و ظُبِغَهُ نِعْمِهُ التَّحَدِينِ.

فصل اللوحة الأمامية

١. إفتح اللوحة الأمامية بواسطة الضغط على الزر

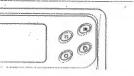

() PHONEER

00





٢. إمسك قسم الشحرير اشعرج وإجذب برفق اللوحة. الإسامعة إلى النشارج.

تولفي الحرص بالا تدلكها بشدة أو تسقطها

٣. إغلق الغطاء الداخلي،

للاحتداظ غنعة الإسطرات خالية عن الأثرية. الإنساخ أوأي مادة غربمة أخرى

٤. استخدد حافظة الحماية الم فقة لحفظ / حمل اللوحة الإمامية التقصلة.


Replacing the front panel

1. Make sure the inner cover is closed.

 Replace the front panel by clipping it into place.

Precaution:

- * No car use to the or grop the display tightly when room and the from panel.
- A conducting the front panel to exceed the shocks
- Every tractional papers and Address multiple and togleterizeratures.

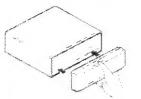









قم بإختيار مسار مختلف للمصدر الثانوي للإستماع في وضع الموسيقي أو الوضع الخالي: (أنظر "تغير الوضع" في القسم السابق)

إضغط على الزر SS لمدة ثانيتين أو أكثر.
 سينداللين "SOUND SCAPE" في الومنض.

 ٢. إضغط على الزر (◄) إو (◄) أو الزر (◄ أو (♠) مع مشابعة إسم المؤتر الصوتي المعروض لإختيار المسار للإستماع على المصدر التاثوي.

 افسقط على الزر SS لمدة تانيتين أو أكثر هتى يصدر صوت بيب.

تم إدخال المسار في الذاكرة

 إضبغط على الزر SS مرة آخران لإلغام وضبع ضبيط إنقلات الصنوات.

سيئولفك الجريل TSOF-ND SCATEC عن الوميشن

برمجة مسار مصدر ثانوي لكل مسار على ٣٤ إسطوانة بحد أقصى في مشغل (مشغلي) الإسطوانات المدمجة CD المتعددة في وضع البرنامج:

(أنظر" نعيج الوشيع "في التسلمات ١٥٥ - ١٥١)

 قم بإختيار الإسطوانة التي تريد برمجة المؤثرات الصوتية لها.

(أنظر" (ستخدام مشغل الإسطوانات المدمجة (T) : المتعددة " في الصفحات 45 - 57)

إضغط على الزر 85 لدة تائيتين أو اكثر.
 سيوسص المين 180 SOUND SCAP4:





Select a different sub-source track for playback in the MUSIC mode or Blank mode:

(See "Change the mode" on the previous section.)

- Press the SS button for 2 seconds or longer. "SOUND SCAPE" indicator begins flushing.
- Press the (◄) or (▼) button or the (►) or (▲)
 button while referring to the displayed sound
 effect name to select the track for playback
 on the sub-source.
- 3. Press the SS button for 2 seconds or longer until a beep sounds.

The track is entered in memory.

4. Press the SS button again to cancel the SOUND SCAPE setting mode.

"SOUND SCAPE" indicator stops flashing.


Program m sub-source track for each track on up to 24 discs played on the multi-CD player(s) in the PROGRAM mode:

(See "Change the mode" on pages 100-101.)

1. Select the disc for which you want to program sound effects.

(See "Using Multi-CD player" on pages 54-57.)

2. Press the **SS** button for 2 seconds or longer, "SOUND SCAPE" indicator flashes.

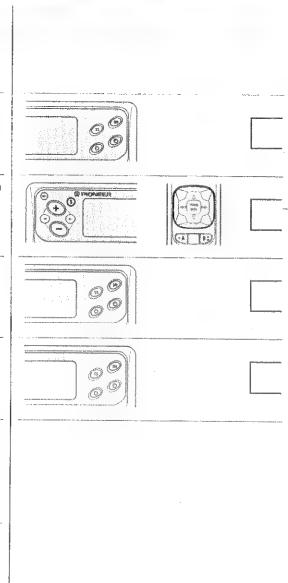

إعادة تركيب اللوحة الأمامية. ١. تناكد من أن الغطباء الداخل مغلق.

أعد تركيب اللوحة الأسامية بواسطة شبكة في
 مكانفا.

احتباطات:

- لا تستخدم أبدأ القرة أو مسك شباشة العرض بشدة عند نزع اللوحة الإمامية أو إعادة تركيب اللوحة الإمامية.
 - * تجنب تعريض اللوحة الأمامية لصدمات عنيفة.
 - إحتفظ باللوحة الأسامية بعيداً عن ضوء الشمس
 الباشر ودرجات الحرارة العالية.

Displaying the time

· To turn the time display ON or OFF, press the Clock button with the Source ON.

The time display disappears temperarily when you perform another operation, but the time indication returns to the display after 25 والمتريب

Setting the time Setting the Hours

· While holding down the Clock button, press button I to set the hour.

Setting the Minutes


12

· While holding down the Clock button, press button 2 to set the minute.

When you release the Clock bitton, the second count begans from 60 seconds.

· While holding down the Clock button, press button 3 to reset the minute and second indications to zero-

Note. The hour and minute can be advanced by pressing the respective battons either consecutively of couldinguisty.

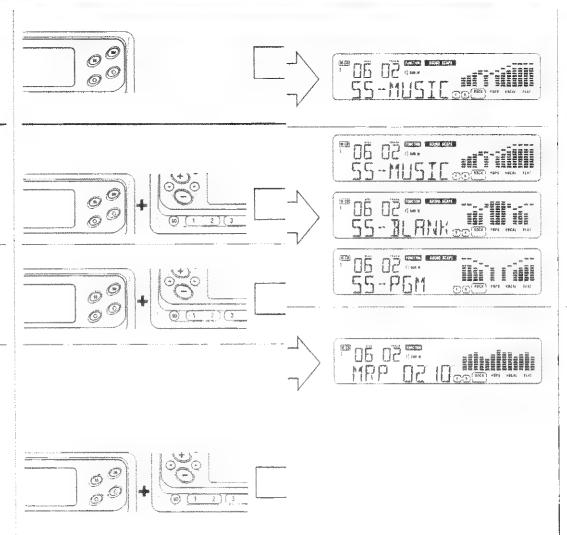

تفيير الوضيع (مشغل الإسطوانات المدمحة CD المتعددة كمصدر رئيسي):

١. إضغط على الزر \$5.

سييتم عرض إسم وخسع إنفلات النصوت الحالي

 إضغط على زر SS مرة أخرى الإختيار وضبع مختلف لإنفاذت الصنوت.

يتم النمويل بالفرنيب النالي

← "SS PGMC ← "SS BLANK" ← "SS MUSIC إيقاف إنفاذت المسويد.

للغاء الإستماع بإنفلات الصوت:

 إضعفه على الزر SS حتى تزيل الإسطوانة من مشغل. الإسطوانة المدمجة ٢٦ ٱلداخل. يستدر الإستماع إلى المسدر الرشياس

Change the mode (multi-CD player as the main source):

1. Press the SS button.

The current SOUND SCAPE mode name is displayed.


2. Press the SS button again to select a different SOUND SCAPE mode.

Switching is in the following order:
"SS-MUSIC" — "SS-BLANK" — "SS-PGM"
— SOUND SCAPE OFF.

Cancel SOUND SCAPE playback:

• Press the SS button until remove the disc from the built-in CD player.

Main source playback continues.

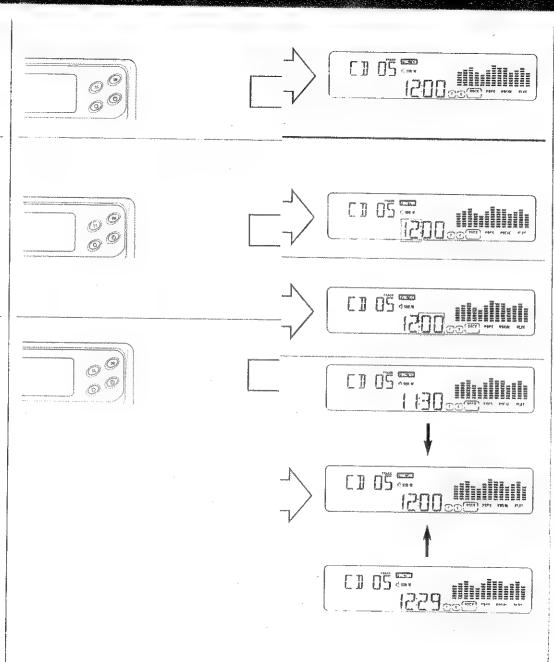

عرض الوقت

• لتشغيل أو إيقاف عرض الوقت، إضغط على زر الساعة Clock بينما المصدر في وضع التشغيل (١٥). سيختفي عرض الوقت بصفة مؤفئة عندما تقوم بإجراء عملية أخرى، ولكن يعود مبين الوقت في الظهور بعد ٢٥

ضبط الوقت

ضيط الساعات

 بيستازر الساعة Clock مضغوطاً إضغط علط الزر 1 لضيط الساعات.

ضبط الدقائق

 بينما زر الساعة Chock بضغوطاً إضغط على الزر 2 لضيط الدقائق.

عندما تترك زر المساعة Cherk ، سبيسداً عد الشواني من صوايرة

 بينما زر النساعة Clock مضغوطاً إضغط على الزر 3 لإعادة ضبط بينيات الدقائق واللوائي ألى الصغر.
 ملاحظة بمكن تقديد الساعات والدقائق بواسطة الضغط على الزرار المقابلة لها إما بصفة منتائية أو مستمرة. This product is equipped with a remote controller for convenient operation.

- Point the controller in the direction of the front panel to operate
- When the controller is not in use, attach it firmly to the center console with the provided Nelcro tape

Precaution:

 The remote controller is required for some control functions. Give it proper care, and be careful too to mosplace it.

Batteries


 Remove the cover on the back of the remote controller and insert the batteries with the (+) and (-) poles pointing in the proper direction.


Note: Use only AAA or IEC R03 1.5 V

Precaution:

- * Remove use batteries if the remote controller is not used for a month or longer
- * Do not store the remote controller in high temperatures or direct sunlight
- * The controller may not tube non-properly indured Sociegia
- Do not fer the remote controller fall onto the floor, where it may become jammed under the trake or accelerator pedal.
- * 18 18 A attempt to rectudge the supplied balleries
- * Decreased not new and used batteries
- If the event of banery leakage, wipe the remote controller completely clean and install new batteries



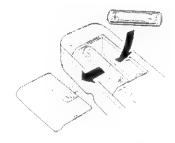

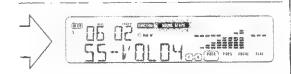



ضبط إنفلات الصوت

عند هذه النقطة، فإنه يمكنك بيساطة الإستمتاع بتأثير إنفلات الصنوت الختار، أي يمكنك القيام بأي من الإجراءات التالية

إضبط حجم صوت المصدر الثانوي:

الصغط على الزر SS لمدة تاليتين أو اكثر لدخول وضع ضبط إنقلات الصوت.

سيومض المين "SOUND SCAPE".

 تم إضغط على الزر (١) أو الزر (٣) لرفع أو خفض هجم الصوت، على التوالي.

 إضغط على الزر SS مرة أخرى لإلغاء وضبع ضبط إنقلات الصوت.

سيشوقف اللين "SOUND SCAPE" عن الوسيض.

SOUND SCAPE Adjustments

At this point, you can simply enjoy the selected SOUND SCAPE effect, or you can conduct one of the following procedures:


Adjust the sub-source volume:

 Depress the SS button for 2 seconds or longer to enter the SOUND SCAPE setting mode.

"SOUND SCAPE" indicator flashes.


- 2. Then press the (+) button or the (-) button to raise or lower the volume, respectively.
- 3. Press the SS button again to cancel the SOUND SCAPE setting mode.

"SOUND SCAPE" indicator stops flashing.

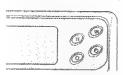

DESCRIPTION



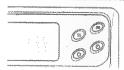



- هذا المنتج مزود بجهاز شحكم عن بعد للتشغيل المربح.
- قع بتوحيه جهار التحكم إلى إنجاء اللوحة الأمامية التشغيل
- عندما لا يتم إستخدام جهاز التحكم الصقه بإحكام في
 الكتف المركزي بإستخدام الشريط اللاصق المزود.

إحتباطات:

حهاز التحكم عن بعد ضروري لبعض وظائف التحكم.
 إعطه عناية كافية وإحرص على ألا تضعه في مكان خطأ.

البطاريات

- قم بازالة القطاء الخلقي لجهاز التحكم عن بعد وأنخل البطاريات مع توجيه الاقطاب (+) و (-) في الاتجاهات الصحيحة،
- ملاحظة: إستخدم فقط بطاريسات AAA أو EC RO3 ملاحظة: (مدا قولت.

إحتياطات:

- ثم بإزالة البطاريات إذا كان جهاز التحكم عن بعد لن يستعمل لماة شهر أو أكثر.
- لا تحققظ بجهاز التحكم عن بعد في درجات الحرارة
 المالية أو ضوء الشمس المباشر.
- جهاز النحكم قد لا يعمل بطريقة صحيحة في ضوء الشعس الساش.
- لا تدع جهاز التحكد عن بعد يسقط على الأرض، حيث أنه يمكنه أن ينحشر شعت دواسة القرامل أو مزود السرعة
 - * لا تحارل إعادة شحن البطاريات المزودة.
 - لا تخلط بطاريات جديدة مع بطاريات مستعطلة.
- في حالة حدوث تسريب البخاريات، إمسح جهاز التحكم
 عن يعد كامالاً لتنظيف وقم باركيب بطاريات جديدة.

Remote Controller Learn Function


The termore controller's Learn function enables you to program the LRN button to perform the functions of any main unit button, except the Open turning

 Select the Learn mode by pressing the DM button for 2 seconds or longer.

"LEARN" appears on the display

2 Press the button on the main unit whose function you want the remote controller to perform within 8 seconds.



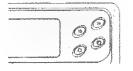









إحراءات الاستخدام

 قم بإدخال الإسطوانة المدمجة (T) للمصدر الثانوي في مشغل الإسطوانة المدمجة (T) الداخلي.

قم بإختبار المصدر الرئيسي المرغوب، كما يلى:

الموالف أو AUX كمصدر رشيسي:

إضغط على الزر SS إنتشغيل وظيفة إنفلات الصوت.
 سيفسيي، موي إنفلات الصوت ويذم عرض إسم الؤذر الصوت ويذم عرض إسم الؤذر الصوت ويذم عرض إسم الؤذر تقد التحديد كالمحدد العدد التحديد المحدد المحد

ترتيب أأشعويل كدا يلي " تشغيل إنفلات الصورت (وضع ا الموسيقي)" - إيقاف إنفلات الصوت

عند استخدام استلوالة بدمجة CD متاحة تجارياً للمصدر الثانوي سيطهر رقم مسار على شاشة العرض في مكان اسم المؤثر الصوتي.

مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة كمصدر رئيسي:

اضغط على الزر 88 لتشغيل وظيفة إنفلات الصوت.
 سيخسيسي، سين إنفالات المساوة ويشم عارض
 "SS MUSIC"

إضغط على الزر SS مرة أخرى لإختيار وضع مختلف لإنفائت الصوت.

يتم التحويل بالترتيب التالي

"SS PGM" -- "SS-BL ANE" -- "SS MUSIC" -- "SS PGM" -- "SS-BL ANE" -- "SS MUSIC" -- "ايقاف إنقلام النسوت.

 يظهر إسم المؤثر الصوتى لفترة وجيزة على شاشة العرض وربدا الإستماع لإنفلات السوت ٣ ثواني بعد إختيار الوضيع.

تعود شاشة العرض إلى البيان الأحسل بعد ثراني قليلة ملاحظات: إذا تم تصويل المسدر الرئيسي الشغل الإسمارانة الدسمة CD الداخلي بينما و ظبقة إبعالات المسوت في وضع التشعيل، يبدأ الإسماع العادي من المسار، الذي يتم الإسماح إليه كمسدر تانوي

Procedures for Use

- Insert the sub-source CD in the built-in CD player.
- · Select the desired main source, as follows:

Tuner or AUX as main source:

 Press the SS button to activate SOUND SCAPE.

The SOUND SCAPE indicator lights and sound effect name "SEASHORE" is displayed.
The switching order is: "SOUND SCAPE ON (Music Mode)" – SOUND SCAPE OFF.

When a commercially available CD is used for the sub-source, a track number appears on the display in place of the sound effect name.

Multi-CD player as main source:

1. Press the SS button to activate SOUND SCAPE.

The SOUND SCAPE indicator lights and "SS-MUSIC" is displayed.

Press the SS button again to select a different SOUND SCAPE mode.


Switching is in the following order: "SS-MUSIC" — "SS-BLANK" — "SS-PGM" — SOUND SCAPE OFF.

 Sound effect name appears briefly on the display, and SOUND SCAPE playback begins about 3 seconds after mode selection.

The displays return to the original indications after a few seconds.

Notes: If the main source is switched to the built-in CD player with SOUND SCAPE activated, normal playback begins from the track being played as the sub-source.




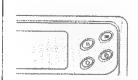








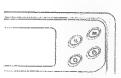



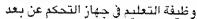

وطيقة النعليم في حهار النحكم عن بعد تمكنك من برمجة . الرار LRN الاراء الوظائف لأي من الإزاران الوحدة . الرئيسية ماعدا وظليقة الفقع.

 قد بإختيار وضع التعليم بواسطة الضغط على الزر DM لدد ثانيتين أو أكثر.

ستظهر "LEARN" على شاشة العرض

 إضغط على الزر في الوحدة الرئيسية الذي تريد جهاز التحكم عن بعد أن يؤدي وظيفة خلال ٨ ثواني.

Changing the AM Tuning Step

The tuning step employed in the tuner's AM band can be switched between 9 kHz and 10 kHz per step. Reset the tuning step from 9 kHz (the factory preset step) to 10 kHz when using the tuner in North, Central or South Americal

٠	While holding down button 2, turn the	
	ignition from OFF (Lock) to ON (ACC).	

Changing the FM Tuning Step


The tuning step employed by Seek Tuning in the FM nade can be switched between 100 kHz opresentation hadrony rand 50 kHz


· While holding down button I, turn the ignition from OFF (Lock) to ON (ACC).

18

Note: It Seek Toning is performed in 50 kHz. steps, stations may be funed in imprecisely. Tune in the stations with Manual Tuning or use Seek Tuning again

Specifications		Initial Setting	New Setting
	Tuning Steps	9 1117	IÓ MEZ
AM	Frequency	531	530 -
# July 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	range	1.602 kHz	1.710 kHz

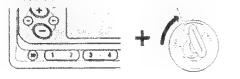

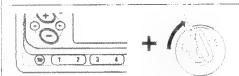

وظيفة إنفلات الصوت تقوم بإسماع خلفية لملا الصوت على مشغل الإسطوانة المدمجة (1) الداخل (مصدر ثانوي) أثناء الإستماع للموالف، مشغل الإسطولنات المدمسة (٢٦) المتعددة أو مصدر مساعد الفلب الستخدمين بختارون الإستماع للموسيقي على المدر الرئيسي مصحوباً بمؤثرات صوثية من الإسطوانة المتمجة (C) للزودة للمؤثرات الصوتية أو أهد برامج الإسطوانات المدمجة CD للتلخة تجارياً المحتوية على مؤثرات عسوائية.

أوضاع إنفلات الصوت

هناك ثلاثة اوضاع لإنفلات الصوت

وضبع الموسيقي

يتم الإستماع إلى نفس السار بصفة متكررة على مشغل الإسطوالة الدمجة CD الداخل اثناء الإستماع للمصدر الرئيسي.

الوضع الخالي

يكون متاجاً مقط مع مشغل الإسطوانات الممجة CD المتعددة كمصدر رئيسي، هذا الوضع يسمح للمؤثرات الصوبية لمصدر ثانوي بالتخفيف بين السارات أو أثناء الثوقف الثوقت في الإستماع للمصدر الرئيسي، قد لا يعمل إذا كانت الفترات بين. المسارات قصين 3 جدأ.

وضع البرنامج

يكون مثاحاً فقط مع مشغل الإسطوانات للدسجة CD المتعددة كمصدر رئيسي. هذا الورضيع يسمه بارسحة مؤاثرات صوائبة للصدر فانوي لكل مسار، قد لا يبدأ مشغل الإستطوانات الدمنية CD المتعددة ف الإستماع من يدأية مسار أثناء الإستماع. الأستكشال أن ITS. The SOUND SCAPE function plays background of fill in sounds on the built-in CD player (sub-source) during playback on the tuner, multi-CD player or AUX source. Most users choose to play music on the main source accompanied by sound effects from the supplied sound effect CD or one of the commercially available CD software products containing sound effects.

SOUND SCAPE Modes

There are three SOUND SCAPE modes:

Music Mode

The same track is played repeatedly on the built-in CD player during main source playback.

Blank-Mode

Available only with a multi-CD player as the main source, this mode allows a sub-source sound effect to fade in between tracks or during pauses in playback on the main source. It may not function if the interval between tracks is too short.

Program Mode

Available only with a multi-CD player as the main source, this mode permits programming of a different sub-source sound effect for every track. The multi-CD player may not initiate playback from the beginning of a track during Scan or FFS playback.

الوضع الجديد	الوضع الأولى	المواصفات	
بخطوات ۱۰ کیلوهرتز	بخطوات ۹کیلوهرتز	درجات التوليف	
۲۰ه ـــــ ۱۷۱۰ کیلوهرنز	۵۲۱ ۱۲۰۲ کیلرمرئز	مجال التردد	λМ

تفيير خطوة موالفة الموجة AM

خطوة المرالفة المستخدمة في المرحة AM للموالف بمكن تحويلها بين قا كيلو هرتز و ١٠ كيلو هرتز الكل خطوة. قم بإعادة نهيئة خطوة الموالفة من قا كيلو هرتز (الخطوة التصبوطة مسبقاً في المصنع) إلى ١٠ كيلو هرتز عند إستخدام الموالف في المريكا الشمالية، الوسطى زو المتخدمة،

يينما الزر 2 مضغوطاً قم بإدارة مشعل المحرك من المضع (LOCK) ON (ACC) الوضع ON (ACC).

تغدس خطوة موالفة الموجة FM

. بينما الزر 1 مضغوطاً قد بإدارة مشعل المحرك من . الد ضع ON CACC إلى الوضع ON CACC .

ملاحظة إنا تم إجبراء بحث الوالغة في وضيع الخطوة * ثابو مرتز. قانه قد لا تتم موالغة المحطات بدقة. قم بموالغة المحطات بإستخدام الموالغة المدوية أو إستخدم بحث الموالغة مرة الحري.

إذا حدث صوت طقطقة اثناء إستخدام DSP فإنه يمكن

تحت الظروف العادية فإنه يوصني بالضبط على المستوى

تحويل الموهن الرقمي إلى المستوى ، أ (بدون مشبك).

ا. إضغط على الزو DSP ثانيتان أو أكثر لدخول وضبع

ستعود شاشة العرض إلى البيان السابق بعد ٨ ثواني

سيظهر "DIG ATT H" على الشاشة.

إستشدم الزر 1 للتحويل إلى ".1" أو "I" ،

إستخدام الموهن الرقمي

H (S/N بصفة رئيسية).

الموهن الرقمي.

بدون إجراء أي عملية.

Tuner Source and Band

· Push the SO button or the TUNER button to select Tuner.

Frequency appears on the display. and indicator lights when stereo station selected i

· Use the Band button to select the desired band.

(FILE), AME

Symbol Display Switching

· Select the content of the message display by pressing the DM button from 1 to 6 times.

The displayed symbols change in the following order Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 - Mode 4 - Source symbol - Equalizer corve.

* Modes 1-4 are Spectrum Analyzer indications which change patterns depending on the style of music

Function Switching

Generally speaking, operation is conducted with Function OS: It is conducted with Function OFF in the tollowing cases

Taber

Preser Tuning Preset Memory


Multi-CD player

Disc Number Search


· Press the F button to switch function OFF.


"FUNCTION disappears.

Press the I mattern again to switch Function ON "TUNCTION" appears on the display.

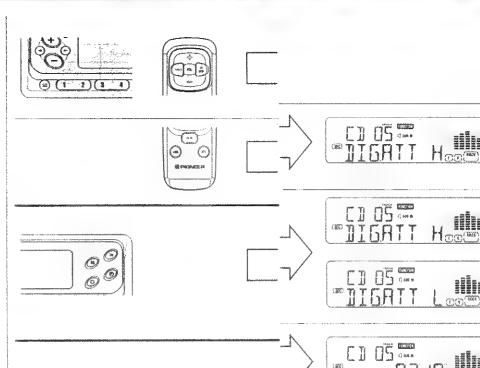

 إضغط على الزر DSP للعودة إلى وضبع العرض . العادي.

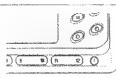

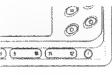

Using the Digital Attenuator

If a crackling sound occurs while the DSP is in use, the Digital Attenuator, can be switched to the L (no clip) level. Under normal conditions. the H (mainly S/N) setting is recommended,

1. Press the DSP hutton for 2 seconds or longer to enter the Digital Attenuator mode.

"DIGATT H" appears on the screen.


The display reverts to the previous indication after 8 seconds of inactivity.

2. Use button 1 to switch "L" or "H".


3. Press the DSP button to return to the normal display.





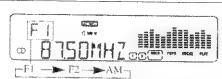



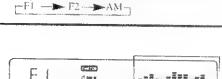



(80): (1 2)(3 4)







مصدر وموجة الموالف

إضغط على الزر SO أو زر TUNER لإختيار الموالف.

سيظهر الة درعز شاشة العرض

(المبين """ يضيىء عند إختيار محطة ستريو.)

. إستخدم الزر Band لاختيار الموجة المرغوبة.

(F1, F2, AM)

تحويل عرض الرموز

 قم بإختيار محتوى رسالة العرض بواسطة الضغط على الرّر DM من ١ إلى ٢ مرات.

الرموز المعروضية تتغير بالترتيب التالي الوضيع اسم اللوضع ٢ - اللوضع ٢ - اللوضع ٤ - رمز المصدر -متحتى العادل.

* الأوضاء ١ - ٤ مبينات مطل الطيف والتي تغير شكلها تبعاً لطراز الموسيقين

تحويل وضع الوظيفة

مصللة عامة. يثم التشفيل بجعل الوظيفة في وضع التشغيل ٥٧٪ بتم التشغيل بينما الوظيفة في و ضع الإيقاف OFF في الحالات التالية

الوالق

صينة في الله مستقاً فيبئة الذاكرة مسبقأ

مشيق الإسمارات الدسمة CD التعددة: السحث عن رقع الإسطوانة

الضفط على الزر ٣ لتصويل الوفلسقة إلى وضع الایتباف OFF .

TEUNCHON ...

إضغط عنو الزرع مرة اخرى لتحويل الوظيفة إلى وضع التشغيل ON .

تظهر "FUNCTION" عن شاشة العرض.

مع أوضاع جلوس الركاب.

المقعد الأمامس

المقاعد الأمامية والخلفية.

المقعد الأساسي الإسبر.

المقعد الأسامي الأيس.

العرض العادي.

Manual and Seek Tuning

Both Manual (step-by-step) and Seck Tautomate Huming are available.

1. Press button 12 for 2 seconds or longer to switch alternately between the Manual and Seek tuning modes.


The "MANI" institutor lights when Manual turning is selected and turns OFF when Seek tuning is selected.

2. Press the () for () button to tune the receiver to a higher frequency.

MANU ON (Manual running) The troquency changes step by step MANU OFF (Seek Tuning) The tuner automatically seeks out and receives. 18 40 40 GO ESTAVORO

 Press the istror istalton to tune the receiver to a lower frequency.

22

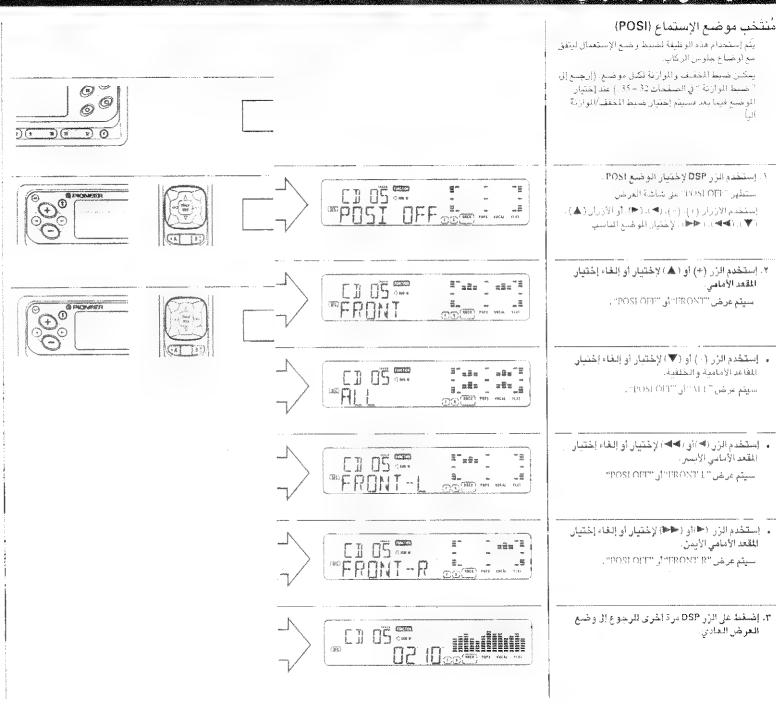

Listening Position Selector (POSI)

This function is used to set the listening position to match the passengers' seating positions.

The Fader and Balance can be adjusted for each position. (Refer to "Balance Adjustment" on pages 32-35.) When you select the position later, the Fader/Balance setting will be selected automatically.

1. Use the DSP button to select the POSI mode.

"POSTOFF" appears on the display.

Use the (+), (-), (-), (-) buttons or the (\triangle) (-), (-) buttons to select appropriate position.

 Use the (+) or (A) button to select or deselect the front seat.

"FRONT" or "POSI OFF" is displayed.

 Use the (→) or (▼) button to select or deselect the front and rear seats.

"ALL" or "POSI OFF" is displayed.


 Use the (◄) or (◄◄) button to select or deselect the front left seat.

"FRONT-L" or "POSI OFF" is displayed.

 Use the (>) or (>>) button to select or deselect the front right seat.

"TRONT-R" or "POSI OFF" is displayed.

3. Press the DSP button again to return to the normal display.

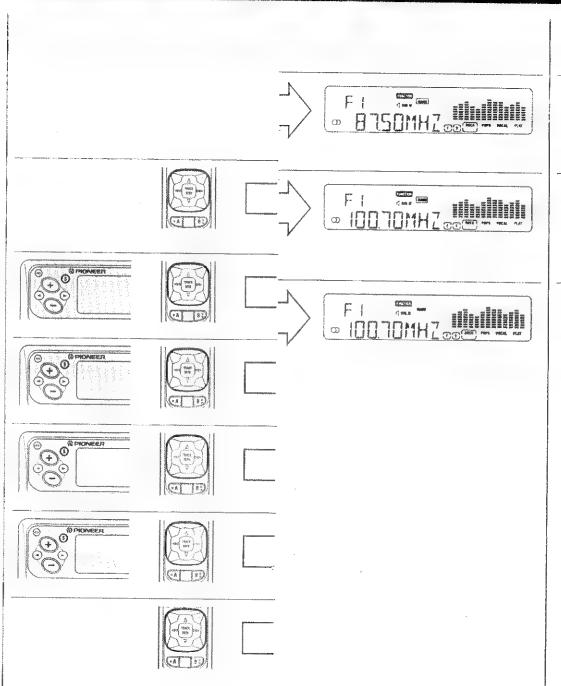

الموالغة اليدوية وبالبحث

مناح كل من الوالفة البدوية (خطرة بخطرة) والموالغة بالمحدد (البة)

 إضغط على الزر 12 لمدة ثانيتين أو أكثر للتحويل تبادلياً بين وضعى الموالفة اليدوية والموالفة بالبحث. يضيى، المبين "MANU" عند إختيار المرالفة البدرية ويتعلق، عند إختيار الموالفة بالبحث.

 ٢. إضغط على الزو (◄، أو (◄<) لموالفة المستقبل لتردد أعلى.

MANU ON (موالغة يدوية): التردد يتفر خطوة بخطوة. MANU OFF (موالغة بالبحث). يق م أن الني تلقائنا باللحث و بسنقيل المحطات المذاعة.

 إضغط على الزر (◄) أو (◄◄) لموالقة المستقبل لتردد أقل.

- 4. Press the (+) or (▲) button or the (-) or (▼) button to raise or lower the frequency level.
- Press the DSP button for 2 seconds or longer again to exit the 13-Band G.EQ Adjustment mode.
- Store the adjusted equalizer curve in the User mode (refer to following section) to prevent resetting when another curve is selected.

Storing equalizer curves (User mode)

Following equalizer curve adjustment, the new curve can be stored under one of the four user buttons

L Adjust the Equalizer curve.


See the "Equalizer curve adjustment",


2. Press your choice of buttons 1-4 for 2 seconds or longer.


An appropriate message is displayed depending on the button ("MEM-USR1" for the User 1 button, etc.), indicating that the curve is stored for later recall with the button in question.

To exit the Digital Equalizer mode

 Use the DSP button to exit the Digital Equalizer mode.

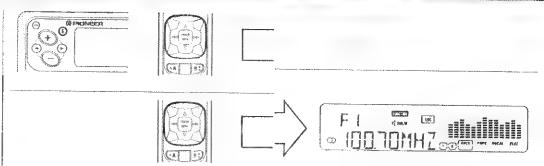

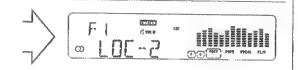

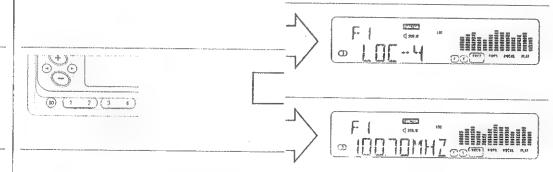

موالفة محلية بالبحث

هذا الرضع يختار فقط العطان ذات الإشارات القوية . جسفة خاصة

لإختيار الوضع المحلي

- إضافط على الزر 9 للدخول في الوضع المحلي.
 سيفسين البرن "TOC".
 إلان الوضع المحلى إضافط على الزر 9 مرة أخرى.
 - ضبط حساسية البحث المحلي

بمكن ضبط الحساسية في ٤ خطوات للموجة FM وفي خطوان للموجة AM وفي

١. إضبغط على الزر 9 لمدة ثانيتين أو أكثر،

إحراء أي عملية

- كرر للتحريل بين الدخول والخروج في رضع ضبط حساسية البحث الحلي. شاشة المرض ثعود إلى البيان السابق بعد ⁶ ثواني بدون
- ٢٠ إستخدم الزر (◄ أو (◄ أو الرر (◄ أو (◄ ألرقع أو خفض حساسية الوضع المحل للموالفة بالبحث.

٣. إضافط على الرَّن 9 للعودة إلى وضلع العرض العادي،

Preset Tuning

t.p to 18 FM stations (12 in FM) and 6 in FM2), and 6 AM stations can be stored in memory.

Store the sations in memory under buttons 1-6 (F1, 1-12) beforehand with the BSM (Best Stations Memory) or Preset Memory function.

BSM (Best Stations Memory)


The BSM nutration stores stations in memory actionatically

 Press the BSM button for 2 seconds or longer to activate the BSM mode.

"BSM stans flashing on the display

The stations with the strongest signals will be stored under bottoms 1-6 (F1: 1-12) and in order of their signal strength

 To cancel the process before completion, press the BSM button again.

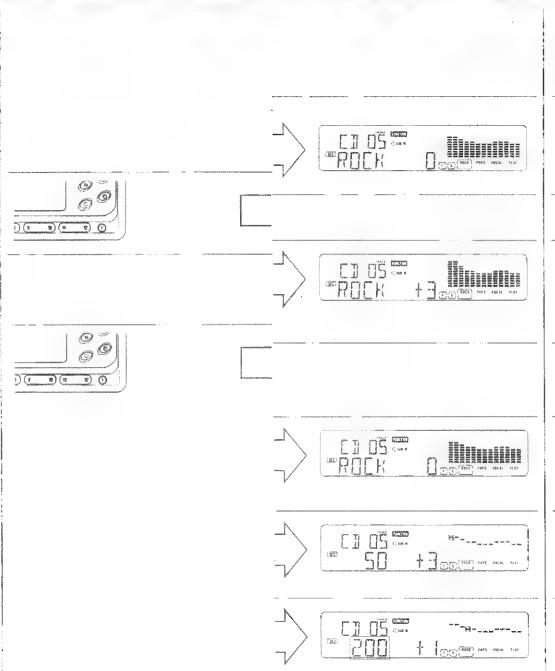

ضبط منحني المعادل

يمكن القيام بالضبط الدقيق التحثيات المعادل المضبوطة في المستخدم المستخدم بإستخدام معادل اللحكم في الظل (NCE) أو ضبط المعادل التحكم في الظل (NCE) أو ضبط المعادل التخطيطي ثو ۲۰ - تطاق

الضبط بإستخدام NCE

إضغط على الزر DSP لدخول وضع للعادل الرقمي.

٢. قم باختيار المنحثى الذي تريد ضبطه.

(إرجع إلى القسم السابق).

أضغط على الزر (١) أو (٨) لزيادة التعويض أو الزر (٣) أو الأر (٣) أو الآليا التعويض.

يمكن تخزين منحنى المعادل الضبوط في الذاكرة. الرة القادمة التي تستدعيه فيها سيكون مضبوطاً بالفعل

ضبط المعادل التفطيطي ذو ١٣ - نطاق

طريقة الضبط مناه تكنك من ضبط السماعات الأمامية . والخلفية منامسلين بواسطة ١٣ - نطاق

 إستخدم الزر DSP لدخول وضع المعادل الرقمي، وقم بإختيار المنحنى الذي تريد ضبطه.

(إرجع إلى القسم السابق)

 إضغط على الزر DSP لدة تانيتين أو أكثر لإختيار وطنع ضبط المعادل التخطيطي ذو ١٣ - غطاق.

٣. إضعفط على الزر (◄)أو (◄◄) أو الزر (◄)أو (◄◄)
 لاختمار النزيد الذي سيتم ضيطه.

Equalizer curve adjustment

Fine adjustment of the factory-set equalizer curves (except the FLAT curve) or user curve can be carried our using the numee control equalizer (NCE) or 13-band Graphic Equalizer adjustment.

Adjustment with NCE

- 1. Use the DSP button to enter the Digital Equalizer mode.
- 2. Select the curve you wish to adjust. (Refer to previous section.)
- Press the (+) or (▲) button to increase the compensation or the (-) or (▼) button to decrease the compensation.

The adjusted equalizer curve can be stored in memory. The next time you call it up, it will already be adjusted.

13-Band G.EQ Adjustment

This adjustment method enables you to adjust the front and rear speakers separately by 13-bands.

 Use the DSP button to enter the Digital Equalizer mode, and select the curve you wish to adjust.

(Refer to previous section.)


- 2. Press the DSP button for 2 seconds or longer to select the 13-Band Graphic Equalizer Adjustment mode.
- Press the (◄) or (◄◄) button or the (►) or (►) button to select the frequency to be adjusted.









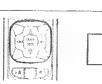



O PHONEER

(+)



الموالفة المضبوطة مسبقأ

حتى 1A محصف FM1 (1/ في FM1 و 7 في FM2 و 7 محطات M1 يمكن تخزينها في الذاكرة. قدم بتضرين المحطات في الذاكرة تحست الأزرار 1 – 6 (F1 - 1 - 1) مسبقاً بإستخدام الوظيقة BSM (ذاكرة أفضل المحطات) أو وشيقة الذاكرة للضبوطة مسبقاً.

BSM (ذاكرة أفضل المحطات)

إن الوظيفة BSM تقوم بتخزين المحطات في الذاكرة ألياً.

 إضغط على الزر BSM لمدة ثانيتين أو أكثر لتشغيل الوضع BSM.

ستبدأ "١٩٥٨" في الوميض على شائلة العرض.

النحطات ذات التولى إشارات سيتم تخزينها تعت الأزرار. 1 - 6 (F 1) 1 - 12) يترتيب قوة الإشارة.

 لافقاء العطبية قبل الإنتهاء. إضفيط على الزر BSM مرة الحرى.

Tuner Operation

- تشغيل معالج الإشارات الرقمي (DSP)

Preset Memory

The Preser Memory function stores stations in themory manually.

- Select the station whose frequency you want to store in memory.
- 2. Press the F button to turn Function OFF.

Note: Preset stations 156 can be also be selected with Function ON. It F2 band or AM rand is selected, switching between Function ON and Function OFF is not presente.

3. Press one of buttons 1-6 (F1: 1-12) for 2 seconds or longer.

The stailed is stored in memory under the selected button

 When you have stored all the desired stations in memory, press the F button again to turn Function ON.


Recalling Preset Stations

Phase are 2 ways to recall preset stations.

Remote Controller:

28

 Press the (▲) or (♥) button to recall a station preset under buttons 1-6 (F1: 1-12).

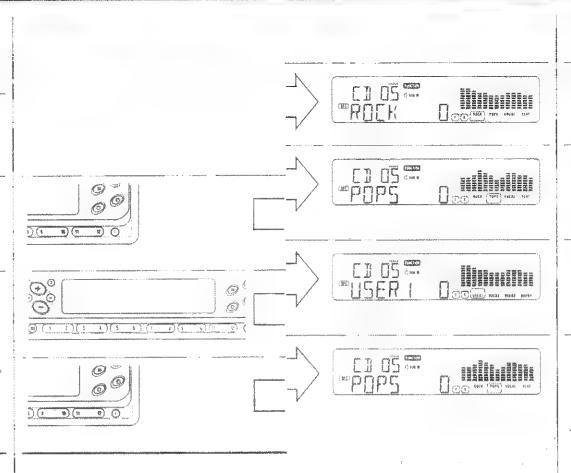

The state of the s

(4) 19)

إختيار متحتي المعادل

هناك طريقتان لإستنعاء منحنى العادل

إستخدم الزر DSP لدخول وضع المعادل الرقمي.
 ستظهر "ROCK (1" على شاشة العرض.

 أضغط على أحد الأزرار 7 - 10 لإختيار و أحد من المُحثيات الأربعة لضبط للمستع للمعادل: ROCK:
 TEAT J VOCAL POPS

سيفسيء البين وسيتم عرض إسم الاختيار.

ملاحظة: (ذا كان مثاك متصنى مضبوط للمعادل مغزناً تحب أحد أزران الستخدم الأربعة (الأزران 1 - 1) (انظر الأقسام التالية). فإنه يمكن إختيار بواسطة الصعط على زر المستخدم (الارزار ا - 1) المُكْرَنة تحته.

يمكنك عدل إهتيار باستهدام الرن (◄)أو (◄) أو للزر (◄◄)أو (◄◄).

ن وضع ضوط المعادل التخطيطي في ١٣ – نطاق، هذا . يقوم بشفين القريد

ملاحظات:

- ١٠ ROCK بقوم بتخليق صوت قوي بواسطة التركيز عل نطاق الإيقاع والنطاقات الكيلة المخفضة والرتاعة.
 - ٢- POPS تقوي المطاق الأوسط لسماع الموسيقي الحقيقة.
- ٣. YOCAL تركز على الكلسات وتقال لأقل درجة النطاق الشخفض لزبادة وضموح اللفظ في الوسيقى الكلاسة أو الحادثة.
- لا تُضيف أن تصحح الصوت. يثم إستخدامها للحص تأثير منحنيات العادل بواسطة القارنة

Equalizer curve selection

There are 2 ways of calling equalizer curve.

1. Use the DSP button to enter the Digital Equalizer mode.

"ROCK (I" appears on the display.

 Press one of buttons 7-10 to select one of the four factory-set equalizer curves; ROCK, POPS, VOCAL or FLAT.


The indicator lights and the selection name is displayed.

Note: If an adjusted equalizer curve has been stored under one of the four user buttons (buttons 1.4) (see following sections), it can be selected by pressing the user button (buttons 1.4) under which it is stored.

You can also make the selection with the (<)
or (>) button or the (<<) or (>>) button,
in the 13-band Graphic Equalizer Adjustment
mode, this changes the frequency.

Notes

- ROCK creates a powerful sound by focusing on the thythin band and supplementing low and high ranges.
- 2. POPS stresses the mid range for light music listening.
- VOCAL emphasizes the vocal range and minimizes the low range to increase articulation in vocal music or conversation.
- 4. FLAT does not supplement or correct the sound, it is used to check the effect of equalizer curves by comparison.

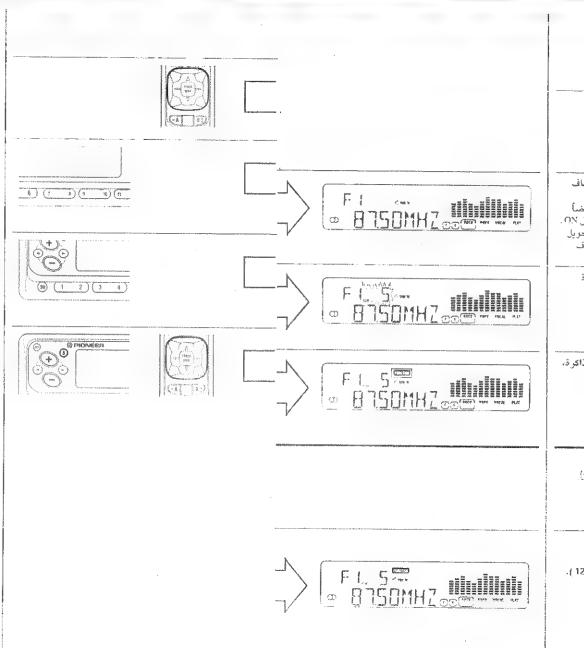

الذاكرة المضبوطة مسبقأ

إن وطيفة الماكرة الصبوطة مسطة تقوم بالخزين. المحطان في الذاكرة بدويةً

 قد بإختيار المصلة التي تريد تخزين ترددها في الناكرة.

إضغط على الزر F لادارة الوظبقة إلى وضع الإيقاف. OFF

ملاحظ المحادات المسيوطة مسبقاً يمكن أيضاً إلى المسبقاً المكن أيضاً إلى المسبقاً المكن أيضاً المنافقة في وضع التشغيل AM ، فإن التحويل بين وضعل تشغيل الوظيفة ووضع إيقاف الوظيفة في ممكن .

٣. اضغط على أحد الأزرار 1 - 6 (٤٦: ١ - ١٤) لمدة ثانيت أو أكثر.

يتم تلفازين الحطة في الذاكرة شحت الزار المختار.

 عندما تقوم بتخزين كل المحطات المرغوبة في الذاكرة، إضغط على الزرع مرة أخرى لإدارة الوظيفة إلى وضعل النشفعل ON.

إستدعاء المحطات المضبوطة مسبقا

هناك مريقتان لإستدعاء المحطات التضيوطة مسبقأ

جهاز التحكم عن بغد:

إضغط على الزرا ♦ أأو ا ▼ الإستدعاء مصطة
 يضبوطة بسبقاً تحت الإزرار 1 - 6 (1:11 - 12).


Main Unit:


1. Press the F button to turn Function OFF.


Note: Preset stations 1-6 can be also be selected with Function ON. It F2 band or AM band is selected, switching between Eurotion ON and Function OFF is not possible.

2. Press one of buttons 1-6 (F1: 1-12) to recall a station preset under that button.

 Press the F button to turn Function ON after recalling preset station.

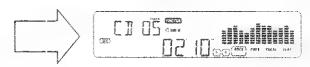

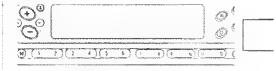

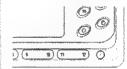

للخروج من وضع SFC.

. إستخدم الزر DSP للخروج من وضيع SFC.

ملاحظات

- الإستونيو (STUDIC) يقوم بالتركيز الموضعي لخيال الصوت بمساسية محوارية بدون إنسافة ترديد، إنه يُعيد إصدار سجال صوت أساسي بواسطة معالجة الإنعكاس الأولي للصوت من حوائط غرفة مزج صغيرة نسيداً.
- ٧ النادي ١٦.١١٤) يقوم بإعادة (صدار صورت المرسيقي في الديسكو لعدد ٥٠ شخص بواسطة تخليق مجال صوفي سع إستساس سهل للترديد إنه مثالي للإستماع إلى موسيفي ذات إيقاع قوي
- نادي النهان (CLOB) بقوم بإعادة إصدار تأثير
 الموسيقي في اندية النهاز لجمهور من ٥٠ إلى ١٠٠.
 إعادة الإصدار المقيقية لصوت متعكس من الخوائط
 وللترديد تجعله مثالي للإستساع لوسيقي حية
 مسطة.

Preset Scan Tuning

This tealure permits you to preview the stations scored in actions ander biations 1-6 (FE 1-12).


1. Press button 11 to recall the preset stations in numerical sequence.


The station frequency and number of the button are distributed briefly.

Press the button 11 again when reception of the desired station begins.

Scan Play is careered and reception of the selected station twents

Note: Standard with weak signals will be starged.

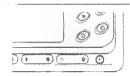

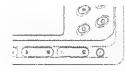





إستخدام المعادل الرقمي

ء المعادل

المعادل الرئمي في الموالف م مشمل الإسملوانة المدسجة CD يقدم مذهبين للمحادل، ستحشى الضبعة المسبق للمحمشع ودشخفي المستخدم يسكن إجراء كل من التحكم في الظل والضبعة الدقيق لكل من منصفي الضبط المسبق و منحلي المستخدم

يمكن فسيط مضنيات مختلفة للمعادل لكل مصدر صورتي (يتم فسيط تلس سندش المعادل لشبقل الإسطوانة المسجة CD وبشغل (باشغلي) الإسطوانات الدمجة CD المتعددة الها)

إختيار السماعات التي سيتم معادلتها

قم بلحقيار السماعات التي سيقم تطبيق مؤثرات المعادل عليها من الأمام الطفيد أو كلاهما.

إستشقدم الزر DSP لدخول وضع المعادل الرقمي.



استخدم الزر Band لإختيار السماعات التي سيتم معادلتها.

تشعيل 1955 سيتم مرغس الإطان إيفاف 1961 لن يذم مرض الإطار


To exit the SFC mode.

- Use the DSP button to exit the SFC mode,

 Note:
 - STUDIO localizes the sound image to the axial sensitivity without adding reverberation.
 It reproduces a basic sound field by processing initial reflection sound from the walls of a relatively small mixing room.
- CLUB reproduces the sound of music performed in discost or 50 people by creating a sound field with facilitated absorption of reverberation. It is ideal for listening to music with a strong beat.
- JAZZCLUB reproduces the effect of music performed in jazz clubs for audiences of 50 to 100. Real reproduction of sound reflected from the walls and reverberation makes it perfect for listening to live recorded music.





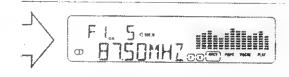



الوحدة الرئيسية:

- إضغط على الزر F لإدارة الوظيفة إلى وضع الإيقاف OFF.
- ملاحظة: المحطات 1 6 للضبوطة مسبقاً بمكن أيضاً إختيارها بينما الوظيفة في وضع التشغيل ON إذا تو إختيار الموجة 12 أو AM. قان التحويل بين وضع تشغيل الوظيفة ووضع إيقاف الوطيفة غير ممكن
- إضغط على أحد الإزرار 1 6 (F1 : 1 12) لإستدعاء المحطة للضيوطة مسبقاً تحت هذا الزر.
- ". إضفط على الزر F مرة أخرى لإدارة الوظيفة إلى وضع التشغيل ٢٥ بعد إستدعاء للحطة المضبوطة مسبقاً.

Using the Digital Equalizer

· Equalizer

The digital equalizer in this tuner/CD player offers two equalizer curves, a Factory Preset curve and a User Curve. Both Nuance Control and Fine Adjustment can be carried out for either the Factory Preset Curve or the User Curve.

Different equalizer curves can be set for each audio source. (The same equalizer curve is set for the built-in CD player and multi-CD player(s) automatically.)

Selecting the speakers to be Equalized

Select the speakers to which the equalizer effect is applied, from the front, rear or both.


- 1. Use the DSP button to enter the Digital Equalizer mode.
- 2. Use the Band button to select the speaker to be equalized.

ON: The frame is displayed.

OFF: The frame is not displayed.





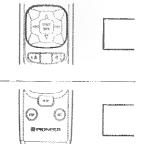

المرور عبر الموالفة المضبوطة مسبقأ

فقة الميزة تسمح لك معرض المطات المخترنة في الذاكرة. تحت الأزرار (- - 6 (Fi) - 1).

 اضغط على الزر 11 لإستدعاء المحطات المضبوطة مسبقاً بالتسلسل الرقمي.

سيتع عرض تردد المعطة ورقع الزر لقارة قصايرة.

- إضغط على الزر 11 مرة أخرى عند بده إستقبال المحطة المرغوبة.
- يتم القاء الرور عمر الحطات ويبدأ استقدال المحطة المختارة.

ملاحظة سبتم تخطي الحطات ذات الإشارات الضعيفة.

Audio Adjustment

The audio modes are selected for adjustment with the Shift botton. Volume adjustment is the default mode. When another mode is selected for adjustment, the setting returns to the Volume

mede after 8 seconds.

Volume Adjustment

· Press the (+) button or the (+) button repeatedly to raise or lower the volume.

The Jophan shows low to high volumes from "NO 10 to NOT 50"

Nike. Holding down the buttons increases or decreases the volume level more rapidly

Volume Attenuator

The affethator reduces the volume installty.



"ATT ON" is displayed and "ATT flashes on the disting

Press the ATT botton again to return to normal Committee

The Americans and can also be canceled with the two cars of button.

Balance Adjustment

The Boyette is arises a Ventue select a Lader Basance setting that physides ideal خلفاحة لتجارئون كعار للهواطأ جائد بالأرار والراري والمترازين















إن معالج الإشارات الرقمي الموجود داخل هذا الموالف/ مشغل الإسطوانة للدمهة CD يعيد أصدار مجالات عدوث حقيقي ويُصحم الخصائص الصوتية للسيارة من الداخل لخلق بينة سمعية مثالية إنه يتكون من ثلاثة وظائف - المتحكم في سجال الصوت، معادل رقمي ومنتشب موضع الإستماع - والتي يستخدمها في نفس الرفت للوصول إلى سجالات صوت غنية وصوب خارق

إستخدام المتحكم في مجال الصوت (SFC)

بتدير الصوت طبقا لشكل وحجم بيئة الإستماع إن الراطيقة ١٠٢ يُقوم بإعادة إصدار ثلاثة معالات للصوت مسطية. لتمكنك من الإستماع إلى الموسيقي كما أو أنك كشت في المجال الذي تنفيتار د

إنه من المكن إجتهار وضع ضبط الوظيفة SPC مختلف المكل مصدر (مشاعل الإسطوانة الدسهية CD الداخالي رستنفل (مشعل) الإسطوانات المصية CD المتعددة يتم صبحتها تنقس مجال الصوت ألياً).

استدعاء SFC

هماك طريقتان لإخسار وصلح كسط الوطيقة SPC

 إضافتك على الزر DSP لدخول وضاع SEC.

٢. إستخدم الزر با انق اطانو الزر (◄◄)أو (◄◄) لإطنبار وأحدد من البينات للقلانة للتاحة: الإستوديو STEDIO) المضادي CEUB ، أو تستسادي الجنسان JAZZ CEUB

 إستشده الأزرار 3 - 1 لإختيار وضع SFC. تقوم الأزرار بالحقيار الوخدع كمايل IKC Lilking on the UKL Like الزر ۲: النادي CLUB القزر ٢ مادي ألوار ٢١٦١ ١٨٧٧ تصغط عني الزر سرة احربي اللرجوع إلى "SFCOH"

The DSP built into this tuner/CD player teproduces real sound fields and corrects the acoustic characteristics of the vehicle interior to create an ideal listening environment. It comprises three functions – the Sound Field Control, Digital Equalizer and Listening Position Selector functions – which it uses simultaneously to achieve rich sound fields and superior acoustics.

Using Sound Field Control (SFC)

Sound varies depending on the shape and size of the listening environment. The SPC function reproduces three typical sound fields, enabling you to listen to music as if you were in the one of your choice.

It is possible to select a different SFC setting for each source. (The built-in CD player and multi-CD player(s) are set to the same sound field automatically.)

Calling SFC

There are 2 ways of selecting the SFC setting.

- Press the DSP button to enter the SFC mode. "SFC OFP" is displayed.
- Use the (◄) or (►) button or the (◄) or (►) button to select one of the three available environments: STUDIO, CLUB or JAZZ CLUB.
- Use buttons 1-3 to select SFC mode.

The buttons select the mode as follows:

Button 1: STUDIO

Button 2: CLUB

Button 3: JAZZCLUB


Press the button again to return to "SFC OFF".









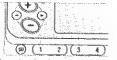

يتم إختيار أوضاع الصوت للضبط بإستخدام زر الإزاحة Shift الوضع الإفتراضي هو ضبط حجم الصوت. عند إختيار وضع آخر للضبط. سيعود الضبط إلى وضع حجم الصوت بعد ٨ ثواني.

ضبط حجم الصوت

 إضغط على الزر (+) أو الزر (+) بصفة متكررة لرفع أو خفض حجم الصوت.

تعرض شاشة العرض أحجام الصوت النخفضة إلى المرتفعة من "VOL 30" حتى "VOL 30".

ملاحظة الإيقاء على الأزرار مضغوطة يقوم بزيادة ألى إنقاص مستوى هجم الصوت يسرعة أكثر.

موهَّن حجم الصوت

يقوم الموهن بتقليل هجم الصبوت قورأ

- إضافط على الزر ATT لتقليل حجم الصوت بعقدار ... حوالي ٨٠٠.
- يتم عرض "ATT ON" وتومض "ATT" على شاشة . العرض.
- إضغط علم الزر ATT مرة أخرى للعودة إلى الوضيع -العادي.

ضبط الموازنة

هذه عمر تليقة تسميح لك بإختيار رفسع فسبط المختف الموازنة الذي يوفر لك نفروف الإستماع المثالية في كل المقاعد الشفولة.

Audio Adjustment

1. Press the Shift button once to select the Fader/Balance mode.

"FAD" or "BAL" appears on the display.

After adjustment use the Shift button to return to the reemal display.

2. Press the (+) or (▲) button or the (+) or (▼) button to shift the balance progressively to the front or rear speakers.

"FAD F25" - "FAD R25" is displayed as it moves from from to rear.

Note "FAD 00" is the proper setting when 2 speakers are in use.

Press the (◄) or (◄) button or the (►) or (►) button to shift the balance to the left or right speaker, respectively.

"BAL L25" + "BAL R25" is displayed as it mayers from left to right.

Parametric Bass/Treble Adjustment


This tuner CD player is equipped with two tone adjustment modes, the Bass Adjustment and Treble Adjustment modes. Each allows you to select one of four frequency levels, 50, 80, 125 or 200 Hz in the Bass Adjustment mode, and 3.2, 5 s or 12.5 kHz in the Treble Adjustment mode.

 Press the Shift button 2 times to select tone adjustment mode.

The selected frequency level is displayed.

After adjustment use the Shift button to return to the normal display.


 Press the Band button to select "Bass Adjustment mode" or "Treble Adjustment mode."

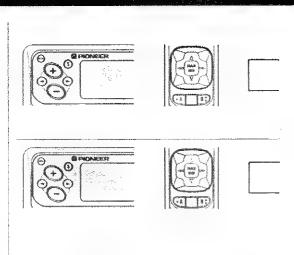







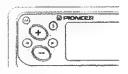







عند حدوث مشكلة أثناء الإستماع لإسطوانة متعددة CD فستظهر رسالة خطأ على شاشة العرض: إرجم إلى الجدول اسفله للتعرف على المشكلة، ثم قم باخذ الإجراء التصحيحي المقترح: إذا لم تتم إزالة الخطأ، إتصل بالمتعهد لديك أو أقرب مركز خدمة معتمد ليابونير PHONEER.

الإجراء المقترح	السبب المحتمل	الربسالة
قم يتنظيف الإسطوانة.	إسطوانة متسخة.	ERROR-11,12,14.17.30
قم بإستيدال الإسطوانة.	إسطوانة مخدوشة.	ERROR-11,12,17,30
قم بإعادة إدخال الإسطوانة.	الإسطوائة مقلوبة السطح المسجل لاسفل.	ERROR-11.14,17
إفهص الإسطوانة.	(سطوانة مدمجة TD) غير مسجلة.	ERROR-14
قم بإدخال إسملوانات في الخزانة.	خزانة خالية لمنطق إسطوانات مدمجة CD متعددة.	HRROR-80
قم بنشغيل وإيقاف المحرك. او حول إلى مصدر مختلف. ثم ارجع إلى مشغل الإسطوانة المدمجة (1).	مشكلة كهربانية أو ميكاديكية .	ERROR-10.11,12, 14.17,30.40
قم بإيقاف التشفيل حتى تنخفض حرارة الجهاز.	مشغل الإسطوانة المدمجة CD ساخن زيادة عن الحد.	HEAT

بالنسبة لرسائل الخطأ الأخرى. إرجع إلى كتيب تشغيل مشغل الإسطارانات LD المتعددة. When problems occur with CD playback, an error message appears on the display. Refer to the table below to identify the problem, then take the suggested corrective action. If the error persists, contact your dealer or your nearest PIONEER Service Station.

Message	Possible cause	Recommended action
ERROR- 11, 12, 14, 17, 30	Dirty disc.	Clean the (lise,
ERROR- 11, 12, 17, 30	Scratched disc.	Replace the disc.
ERROR-11, 14, 17	Disc upside down recorded side down.	Reinsert the disc.
ERROR-14	Unrecorded CD.	Check the disc.
ERROR- 80	Empty molti-CD player magazine.	Insert discs into the magazine.
ERROR- 10, 11,12, 14, 17, 30, A0	Electrical or mechanical problem.	Turn the ignitionON and OFF, or switch to a different source, then back to the CD player.
НЕАТ	CD player overheating,	Discontinue play until the machine temperature drops.


For other error messages, refer to the Multi-CD player operation manual.









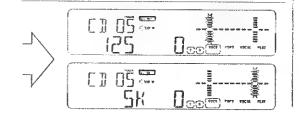

. إضغط على الزر Shift مرة واحدة الإختيار وضع المُخفّف /الموازنة.

ستظهر "FAD" أو "BAL" على شاشة العرض. بعد الضبط إستخدم الزر Shin للعودة إلى العرض. العارى

إضغط على الزر (~) أو ا▲) أو على الزر (~) أو (♥)
 لإزاحة الموازنة يصغة تقدمية للسماعات الأمامية أو الدغافة.

ينم مرض 173 FAD R25" - "FAD F25" أثناء الثمرك من الأمام من المدلك .

ملاحظة: "FAD 00" هي وضيع الضبط المناسب عند إستخدام سماعتين فقط.

۳. إضغط على الزر (◄) أو الكان وعلى الزر (◄) أو
 ١﴿ لا إلك الموازنة للسماعات اليسرى أو اليمشى بالتبعية.

يتم عرض "BAL L25" - "BAL L25" الشحرك من اليسار إلى اليعين.

ضبط متغيرات الجهير المنخفض/ الجهر العالي

إضافط على الزر Shift مرتبن لإختيار وضع ضبط التفسة.

يشم عرض مستوى القرارة الثختان. يعد الضيط إستضاء الزر Shift للعردة إلى وضع العرض. العارة

 إضغط على الزر Band لإختيار وضع ضبط الجهر الشخفش "Bass Adjustment mode" أو وضع ضبط الجهر "العالي"Treble Adjustment mode". Press the (◄) or (◄◄) button or the (►) or (►►) button to decrease or increase frequency.

Stop when the desired frequency is selected.

 Press the (+) or (▲) button or the (-) or (▼) button, respectively, to increase or decrease the intensity of the bass or treble, whichever is selected.

The display shows "+6"-"-6".

5. Repeat steps 2-4 above for the other Bass or Treble Adjustment mode.

Using a Sub-woofer

This tuper/CD player is equipped with a Subworder output which can be switched ON or OFF

Note: Select the OFF setting when you do not want the sub-worder to operate


Sub-woofer Frequency and Output Level Adjustment

1. Press the Shift button 3 times to select the Sub-woofer mode.

180 Hz 01 appears

After adjustment use the Shift button to return to the normal display


- Press the (◄) or (◄) button or the (►) or
 button to select the frequency to 50 Hz.
 Hz or 125 Hz.
- Press the (+) or (▲) button or the (~) or (▼) button to adjust the output level in the range from ~6 to +6.

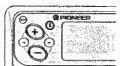








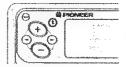








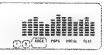





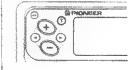















تشغيل أو إيقاف COMP/DBE

 إضغط على الزر 11 لمدة ثانيتين أو أكثر للدخول في ... وضع التحويل COMP/DBE .

ستظهر "COMP OFF" على شاشة العرض. تعود شاشة العرض إلى البيان السابق بعد ٨ ثواني بدون إجراء أي عملية.

 إضغط على الزر 11 مرة واحدة لإختيار "COMP 1" للتشويشات الصغيرة أو مرتان لإختيار "COMP 2" للتشويشات الأكبر.

سيطنيي، البين "COMP".

 ٣. إضغاط على الزر 11 مرة ثالثة للتحويال إلى "COMP OFF".

 إضغط على الزر 11 مرة رابعة لإختيار "DBE 1" ومرة خامسة لإختيار "DBE 2" لزيادة الصوت العميق المنخفض اكثر.

 ه. إضفيط على الزر 11 مرة بسيادسة للعبودة إلى "COMP/DBE لإتمام دورة التحويل COMP/DBE .


COMP/DBE ON/OFF Switching

1. Press button 11 for 2 seconds or longer to enter the COMP/DBE switching mode.

"COMP OFF" appears on the display.

The display reverts to the previous indication after 8 seconds of inactivity.

- Press button 11 once to select "COMP 1" for minor distortions or twice to select "COMP 2" for greater distortions.
 The "COMP" indicator lights.
- 3. Press button 11 a third fime to switch to "COMP OFF".
- Press button 11 a fourth time to select "DBE 1" and a fifth time to select "DBE 2", increasing the bass further.
- Press button 11 a sixth time to return to "COMP OFF", completing the COMP/DBE switching cycle.

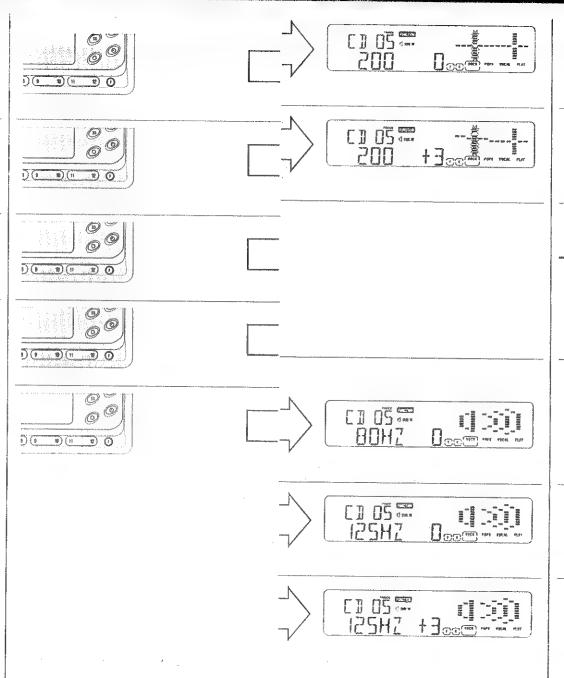

۳. إضغط على الزر الحائو (◄◄)أو على الزر (◄) أو (◄
 ١٤ لتقليل أو زيادة التردد.

شوقف عندما يتع إختيار التردد المرغوب

إضغط على الزر (+) أو (▲)أو على الزر (-) أو (▼)
 لرّيادة أو تقليل كثافة الجهير المنشقض أو الجهير
 العالى نبعاً لما هو مضنار،

يُّطُهِر الشاشية العرض "كالماسس" كل".

 ه. كرر الخطوات ٢ – ٤ أعلاه لوضع ضبط الجهير المتخفض أو الجهير العالي الآخر.

إستخدام مكبر صوت فرعي للتردد المنخفض

هذا الوالف مشغل الإسطرانات المدمية CD مزود بفتحة خرج لمكر صوت فرعي للتردد المنشفض والذي يمكن تشفيله أر إيقافه.

ملاحظة قم بإختيار وضع الإيقاف OFF عندما لا تريد تشغيل مكبر الصوت الغرعي للتردد المنخفض،

ضبط التردد و يستوى الخرج للكبرات الصوت القرعي للتردد المنخفض

 اضغط على الزر Shift ٣ مرات لإختيار وضع مكبر الصوت الفرعى للتردد اللنخفض.

تظهر TRO HV 0T مطاور

بإضغط على الزر الحساق الحكاف على الزر الحساق الحسائر التريد الم هرتز. الم هرتز أو ١٢٥ هرنز أو ١٢٥ هرنز.

بضغط على الذر (٤) أو ا ▲ أو على الذر (-) أو (♥)
 لضمعط مستوى الخرج (المدى من - 7 حقي + 7.

 To turn the Sub-woofer OFF, press the Shift button for 2 seconds or longer in the Subwoofer mode.

"SUBW OFF" appears on the display.

Repeat the procedure to turn the Sub-woofer back ON

Switching the Phase of Sub-woofer Output

The Sub-wooter output phase can be switched between normal or 0. CPHASE NTO and reverse, or (50. CPHASE RT), 0. is the default phase. (Switching is possible only in the Sub-woofer.

 Press the Band botton for 2 seconds or longer.

mode.3

"PHASE R" appears on the display. Repeat the procedure to return to the CPHASE No. 1.

Loudness Adjustment

The Loadness function compensates for deficiencies in the low and high sound ranges at Few volume.

1. Press the Shift button 4 times to select the Loudness adjustment mode.

"I OUD OFF" appears on the display After selection use the Shift button to return to the normal display

 Press the (►) or (►►) button to activate the Loudness function.

TOLD ON appears on the display.

• To cancel the Loudness function, press the


The dispuls the sage retorns to AOLDON











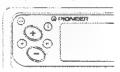



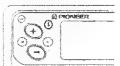



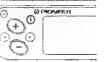



ضبط حودة الصوت للإسطوانة المدمحة CD

الوظأنف COMP (الضغط) و DBE (التركيز الديناميكي الصوت العميق المنجة المنطقات PIONEER للإسطوائات المدمجة المنطقات مثالة المنطقات و COMP و DBE و DBE

COMP

الوظيفة COMP (النسغط) تُلغي التشويش المتسبب بواسطة عدم الوازنة بين الاصوات الجهيرة والاصوات المكتومة عند احجام الصوت العالية.

DBE

DBE (التركيز الدينا، يكي الصوت العميق المنخفض) تطلق مستويات الإصوات العسيقة المنفقشة لإعطاء نقاء الصوت.

Using Multi-CD Players

ضبط الصوت

CD Sound Quality Adjustment

COMP (compression) and DBE (dynamic bass emphasis) functions are available to adjust the sound quality of your PIONEER Muhi-CD player. Each can be adjusted in two levels, but they cannot be used together.

COMP and DBE can also be used with another multi-CD player (ex. CDX-P2000) which is equipped with these functions. If it is not so equipped, "NO COMP" is displayed when COMP/DBE switching is attempted.

COMP

The COMP (compression) function eliminates distortions caused by imbalances between loud and subdued sounds at higher volumes.

DBE

DBE (dynamic bass emphasis) boots bass levels to give a fuller sound.



 إيقاق مكبر الصوت القرعي للتردد المنخفض، إضغط على الزر Shift لمدد تانيشين أو اكثر في وضع مكبر الصوت القرعي للتردد المخفض.

ستظهر "SUBW OFF" على شاشة العرض

كرر هذا الإجراء لنشغيل مكبر الصوت الفرعي التردد المنخفض مرة أخرى

تحويل الطور لخرج مكبر الصوت الفرعي للتردد المنخفض

يمكن شعويل طور الخرج لمكبر الصنوت القرعي للتردن المتخفض بين عادي أر صفوا ("PHASE V") ، وعكسي، أو ١٨٠ ("PHASE R") ، صفوا هو الطور الإفتراضي. (يكون التحويل ممكناً فقط في وضع مكبر الصنوت القرعي للتردد المتخفض).

، إضغط عل الزر Band لمدة ثانيتين أو أكثر.

ستظهر "PHASE R" على شاشة العرض، كرر الإجراء للعودة إلى صفر" ("PHASE N")،

ضبط التعلية

إن وشيفة التعلية تعوض عن التنافصات في نطاقات الصوت المنخفض والعالي عندما يكون حجم الصوت منخفض


 ١٠. إضغط على الزر Shift ؛ مرات الإختيار وضع ضبط التعلية.

ستظهر TOTT OFF علي شاشة العرض. بعد الإحتيار إستحدم أثرر ٢٠٠٦ التعودة إلى وضبع العرض العاسي.

> إضغط على الزو (◄ أو (◄◄) لتشغيل وظيفة ا التعلية.

ستقهر ۲٬۵۳۳٬۵۳۳ عنز شاشتهٔ تعرض،

و كليفة و تشعلية. إضغط على الزراً أأو الحاء.
 الرسالة "شعروضة تعود إلى "LOUD OFF".

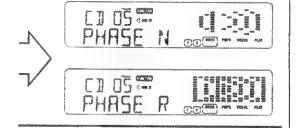








Source Level Adjustment (SLA)

The SLA function prevents radical leaps in volume when switching between sources. Settings are based on the FM volume, which terminas and hanged, (Since the FM volume is the control. SLA is not possible in the FM modes 1. The AM. CD and AUX levels can all be adjusted. The built-in CD player or multi-CD players are set to the same level automatically

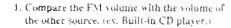

2. Press the Shift batton for 2 seconds or longer to change the SLA mode.

"N 9" appears on the display

The display revents to the previous indication. after 5 seconds of inactivity

3. Press the (+) or (A) button or the (+) or (V) button to adjust the volume up or down in apto four levels in either direction.

The display shows "V +4" = "V -4"

4. Press the Shift button for 2 seconds or longer again to exit the SLA mode.

The volume maintains the new relationship to TM volume whenever the source is selected.

Cellular Telephone Muting

Cellular Telephone Muting operates Monatically when a call is placed or received widh a centural phone-


and he androadjustmen except volume. coulted a possible. Operation returns to to a that when the plante connection is ended









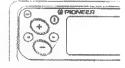









إختيار الإسطوانات بواسطة العناوين (مشغل الإسطوانات المدمحة CD المتعددة فقط)

إثبع الإجراءات اسفله للإستشاع إلى إسطوانة والتي كثت قد أدخلت عنوان لها في مشغل الإسطوانات المدمجة CD


إضفط على الزر 9 يصفة متكررة لغرض العثاوين للخرانة الحالبة بالترتيب التصاعدي لرقم

سيومض رقم الإسطوانة على شاشة العرض.

قع باختيار الإسطوانة للرغوية للإستماع بواسطة الضبغط على الزر 9 للدة تاسبتان أو إكثر عبدما يكون عدوائلها معروضاً.

إذا لم يتم إحتبار إسطوانة للدة حوالي ٨ ثواني، مسيعوب وضبع عرض الإستماع العادي أليا.

ملاحظات: لن يتم عرض أي شيء للإسطرانة التي لم يتم إدخال عنوان لها ستبقى شاشة العرض يدون تغيير إذا كانت المسيدية غالية،

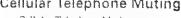

· The sound is turned off, "CALL" is displayed.

Selecting Discs by Title (Multi-CD player only.)

Follow the procedures below to play a disc for which you have input the fitte in a multi-CD player:

 Press botton 9 repeatedly to display the titles in the current magazine by disc number in ascending order.


The disc number flashes on the display.

Select the desired disc for playback by pressing button 9 for 2 seconds or longer when its title is displayed.

72

If no disc is selected for about 8 seconds, the normal playback display returns automatically.

Notes: Nothing is displayed for disc whose titles have not been input. The display remains unchanged if the tray is empty.

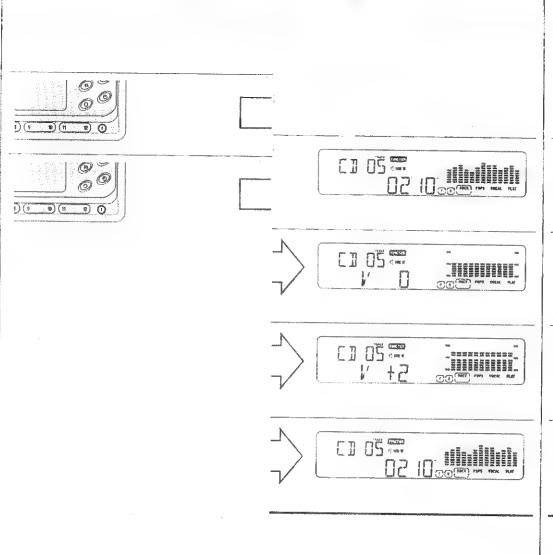

ضبط مستوى المصدر (SLA)

إن الوظيفة 13 أن تنبي التغيير الجرفري في حجم الصوت عند التحويل بين المصادر الضبط يتم على إساس حجم الصوت الموجة FM ، والتي تبقى بدون تغيير (حيث أن حجم الصوت للموجة FM عو المتحكم، فإن ضبط مستوى المصدر في ممكن في الأوضاع FM) المستويات للموجة AM ، للإسطوانة الممجة CD ، والحيان المساعد AUX كيها يمكن ضبطها. مشغل الإسطوانات المدحة CD الماخلي أو مشغل الإسطوانات المدحة CD الماخلي أو مشغل الإسطوانات المدحة CD المدحة المستوى ألياً

قارن حجد الصوت FVI مع حجم الصوت لمصدر آشر.
 إمثلاً مشغل الإسطوانات المدمجة CD الداخل).

- وضع على الزر Shift لمدة ثانيتين أو أكثر للتغيير إلى وضع ضبط مستوى المصدر.
- ستظهر ٢٠٣٠ علي شاشة العرض.

شاشة العرض تعود إلى وضع البيان السابق بعد ٨ ثواني مدرن إجراء أي علية

٣. إضغط على الزر (+) أو ا ▲ أأو على الزر (-) أو ا ▼ }
 لضيط حجم الصوت لأعلى أو لأسقل بحد أقصى
 أربعة مستوبات في كل إنجاء.

شائلة العرض تُضَهِّر ١٥٠٠ ١٥٠٠ ٧٠٠

 إضافط على الزر Shift لمدة للنبتان أو اكثر مرة أخرى للخروج من وضع ضبط مستوى المصدر.

بحثقظ كمم التصرف بالملاقة الجنينة من هجم صوت FM كلما ثم إختيار الصدر،

صفت الهاتف المحمول

يتم تشغيل وظيفة صمت الهانف المحمول ألياً عند إجراء أو إستثمال مكانة وإستخدام هانف محمول:

 بتماية الدائصوت وعرض " CALL و لا يمكن إجراء أي صبط للصوت ماما التحكم في حدد الصوت بعود "تشعيل إن الوضه العادي عد إنشهاء الإنصال الهاتفي


Disc Selection and Care

- Play only CDs bearing the Compact Disc Digital Audio mark.
- Clack all CDs before playing, and discard cracked, scratched or warped discs.
- Wige diffy or dainy dises outward from the center with a soft cloth.

- Avoid touching the recorded undescent) same example when handling discs.
- . Store dises in their cases when not in use

Precaution:

- * Reep diseased or direct sortight and high temperatures
- * Decree affix tabout or apply chemicals to dises
- * Condensation may collect inside the player when using the leater in cold weather, interfering with playback. Turn it off for an facult of so and wipe damp discs with a soft closs.
- * Road shocks may interrupt CD playback

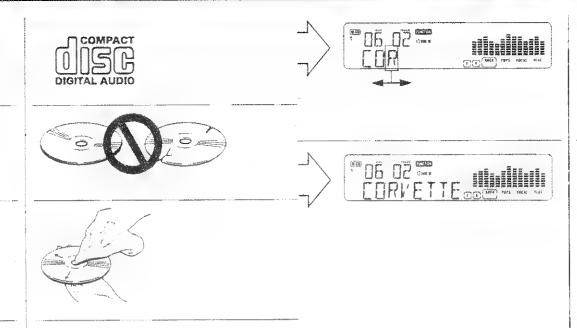





 اضفط على الزر (◄)أو (◄◄) للإمتقال إلى المربع التالي.
 نم قم بإختيار حرف, رقم أو رمز آخر. إضغط على (◄) أو (◄◄) للإمتقال إلى الخلف للتصحيح.

الإيقاء على أحد جانبي الزر أو الجانب الآخر مضدفوصاً يسمح بالنقديم السريع أو الإرجاع السريع خلال أو ضاع الإرخال

- لإدخال فراغ قم بإختيار المنزلقة الوامضة.
- عند إتمام العنوان، إضغط على الزر 7 لتخزينه في الذاكرة.

سبيبقى العنوان على شاشة عرض الرسائل. ملاحظات:

- آبش العثارين في الذاكرة، حتى بعد إزالة الإسطوانة
 من الخزانة، ريتم إستدعاؤها عند إعادة إدخال
 الاسطه إنة
- لا بعد إدخال العناوين لعدد ١٠٠ إسطوانة. قرار بيانات الإسطوانة البديدة سنحل سحل بيانات الإسطوانة التي لم بتم الإستساع إليها لأطول وقت إذا تم تركيب منسغل إسطوانات مدمجة CD متعددة قرن البيانات يتم تحزيمها في ذاكرة مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة المدينة المتعددة المتع

إذا كان مشغل الإسطرانات الدمية T7 الداخلي هو فقط الركب، فسيتم مسح أقدم عنوان من الذاكرة بغض النظر عن متى تم الإستماع للإسطوانة مؤخراً، وذلك في كل مرة عند إدخال عنوان جديد يزيد عن الحد الإقصى ٤٨ عنوان.

عرض عناوين الإسطوانات

- إضغط على الزر 7 أثناء الإستماع لعرض عنوال الإسطوانة الحالية.
- إذا لم يشم إدخال أي عنسوان لإسطسوانة، فستسومض "NO TITLE" على شاشة العرض لمدة ٨ ثواني بعدها تصبح شاشة العرض خالية.
- إضافط على الزر 7 مرة المُرى لتعود إلى وضاع العرض العادي.

 Press the (►) or (►►) button to move to the next box, then select another letter, number or symbol. Press the (◄) or (◄◄) button to move backward for corrections.

Holding down one side of the button or the other permits fast-forward or fast-reverse through the input positions.

- . To insert a space, select the flashing cursor,
- When the title is completed, press button 7 to store the it in memory.

The title remains on the message display. Notes:

- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the magazine, and are recalled when the disc is reinserted.
- 2. After the titles for 100 discs have been entered, data for a new disc will overwrite the data for the disc that has not been played back for the longest time. If a Multi-CD player is installed, the data is stored in the Multi-CD player's memory.


When only the built-CD player is installed, the oldest title is crased from memory, regardless of when the disc was last played, each time a new title in excess of the maximum of 48 titles is input.

Displaying Disc Titles

 Press button 7 during playback to display the title of the current dise.

If no title has been input for a disc,
"NO TITLE" flashes on the display for 8
seconds, after which the display becomes blank.

Press button 7 again to return to the normal display,

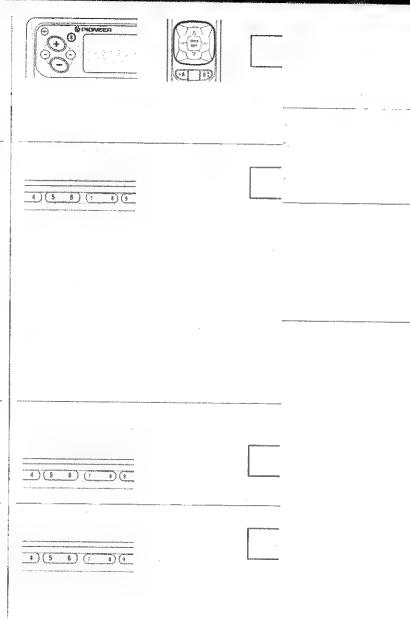

إختيار الإسطوانة والعناية بها

- قم يتشغيل الإسطوانات الشمجة CD التي تحمل عبلامة إسبطوانة مدسجة ذات صبوت رقبمي Compact Disk Digital Apdio فقيط.

- إلحص كل الإسطوانات الدمجة CD قبل تشغيلها ولا تستخدم الإسطوانات المشروخة، المخدوشة أو الممنية.

- إمسه الإسطوانات المتسخة أو المللة في إنجاء الخارج. من الركز بإستخدام قطعة قماش ناعمة.

- تجنب لس السطح السجل (العاكس) عند تناول الإسطوانة.
- قع بحفظ الإسطوانات في عليها عند عدم إستخدامها.
 إحتماطات:
- إحشط بالإسطوانات بعيناً عن ضوء الشمس الباشر ويرجان الحرارة الرتفعة.
- لا تلصل بطاقات و لا تستخدم مواد كيميائية على
 الاسطواذات.
- بخار الماء المكتف قد يتجمع داخل المشغل عند إستخدام اندفاة في الجو البارد، مما يؤثر عني السماع، قم بغلق الجهاز أندة حرائي ساعة وقد بعسح الإسطوانات المللة بإستخدام قطعة قداش ناعبة.
- مديات الطريق قد تؤثر في سعاع الإسطوانة الدمجة
 CD.

The built-in CD player plays one standard 12 cm or 5 cm esingle) CD at a time. Do not use an adapter when playing 5 cm CD.

Inserting and Removing Discs

 Press the Open button to open the front panel.

2. Insert the disc with the recorded (iridescent) surface down.

CD playback begins immediately, whether or not the player is ON or the boilt in CD source selected. The track number and playing time are displayed.


- Press the Eject button on the inside of the front panel to eject any disc loaded in the disc slot.
- Close the front panel by swinging it gently upward.

Playing the Built-in CD player

 To play a CD that is already loaded, press the SO or CD/MCD button with a CD loaded to select the built-in CD player.

The holls in CD player is selected only when a CD is leaded.

Note: See "Audio Adjustment" on pages 32-41 fee volume and tone adjustment

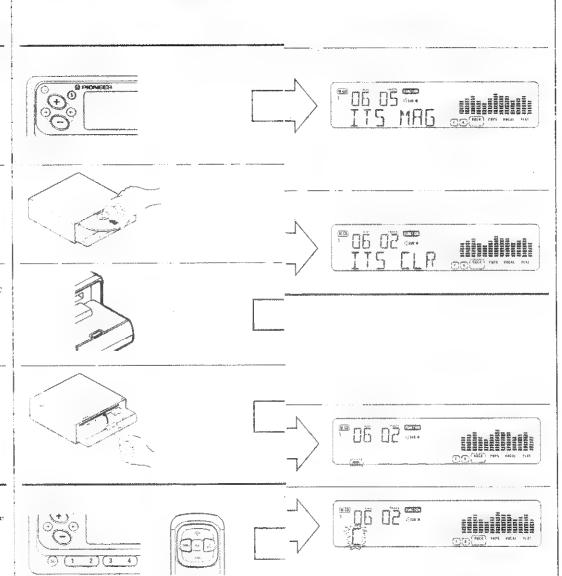

مسح برامج ITS

برامج TIS لعدد هتى ۱۰۰ إسطوانة يتم تشرينها بصفة . دائمة هنى تقوم بسيحها

مستح بر نامح مسار

قم بإختيان المسار الذي تريد مسحه، ثم إحتفظ بالرن
 و مضغوط لمدة تائيتين أو أكثر اثناء الإستماع
 للوضع HS.

يتم إلغاء 18 اويبدأ الإسنماع لمسان 178 للمرمع التالي إذا لم يكن هناك أية مسارات مرمجة باقية في النطاق الحالي، هميشم عرض "EMP(17" ويقم إسفنناف الإستماع العادي،

مسح برنامج إسطوانة

 قم بإختيار الإسطوانة التي تريد مسحها، تم إحتفظ
 بالزر 9 مضفوطاً لمدة تانيتين أو أكثل أثناء الإستماع للإسطوانة.

سيظهر "ITS CLR" أدة ثانيتين تقريباً على شاشة عرض الرسائل.

إدخال عثوان الإسطوائة

إن الوظيفة ADPS (الإختيار الآلي لبرناسج الإسطوانة) لمتدفل الإسطوانات للمعجة CD المتعددة تسميع بإدخال حتى ٢٠٠ عاوان إسطوانة تتكون من ٨ أحرف. — مقضمنة عناوين الإسطوانات المبرعجة للوضيع ITS — لتبسيط البحث عن وإغتيار الإسطوانات للإستماع إليها

 ا. بعد إختيار الإسطوانة المرغوبة. إضغط على الزر 7 لدة ثائبة إلى أو أكثر.

ستومض منزلقة في الربع الأول على شاشة العرض

 ٢. إستخدم الزر (+) أو (-) أو الزر (▲)أو (♥) لإختيار حرف، رقم أو رمز.

Erasing ITS Programs

ITS programs for up to 100 discs are stored permanently until you erase them.

Erase ■ track program

 Select the track you wish to crase, then hold down button 9 for 2 seconds or longer during ETS playback.

ITS is canceled and playback of the next ITSprogrammed track begins. If there are no more programmed tracks in the current range, "EMPTY" is displayed and normal playback resumes.

Erase a disc program

 Select the disc you wish to erase, then hold down button 9 for 2 seconds or longer while the disc is playing,

"ITS CLR" appears for 2 seconds or so on the message display.


Disc Title Input

The multi-CD player's ADPS(Automatic Dise Program Selection) function permits entry of up to 100 disc titles comprising up to 8 characters—including titles of ITS-programmed discs—to simplify search and selection of discs for playback.

1. After selecting the desired disc, depress button 7 for 2 seconds or longer.

A cursor flashes in the first box on the display.

2. Use the (+) or (∞) button or the (▲) or (▼) button to select a letter, number or symbol.

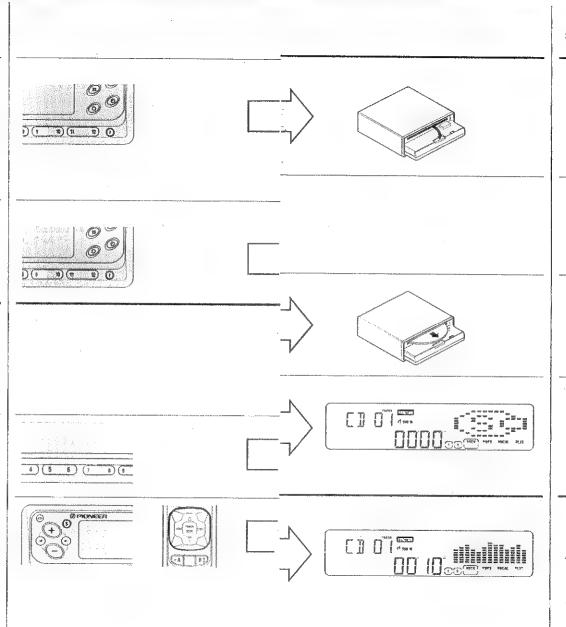

إن مشغل الإسطوانات المدمجة CD الداخلي يقوم بتشغيل إسطوانة مدمجة CD واحدة ۱۲ سم أو ۸ سم (قردية) في المرة الواحدة لا تستخدم مهايىء عند تشغيل إسطوانة مدمحة CD ٨ سم

إدخال وإزالة الإسطوانات

إضغط على الزر Open لقتح اللوحة الأمامية.

قم بإدخال الإسطوانة مع جعل السطح المسجل (العاكس) لأسقل.

سييداً سماع الإسطوانة الدمجة CD فوراً، سواء كان المُشغل في ضبع التشغيل ON أو تم إختيار مصدر الإسطوانة النمجة CD الداخلي أم لا. سيتم عرض رقم المسار ورقت الإستماع.

إضغط على الزر Eject للوجود في داخل اللوحة الامامية لإخراج أي إسطوانة محملة في فتحة الاسطوانات.

". إغلق اللوحة الأمامية بإدار تها برفق لأعلى."

تشغيل مشغل الإسطوانات المدمجة CD الداخلي

 لتشغيل الإسطوانة الدبجة CD المحلة بالقعل،
 إضغط على الزر SO أو CD/MCD مع وجود إسطوانة مدمجة CD محملة لإختيار مشغل الإسطوانات المدمجة CD الداخل.


مشغل الإسطرات السمجة CD الداخل يتم إختياره فقط عندنا تكون إسطرانة سمجة CD مصلة

ملاحظة: أنظر "ضبط الصوت " في الصفحات 32 - 44 الضبط هجم العسرت والنفعة. To stop CD playback, press the SO button or CD/MCD button to select another source (such as the multi-CD player) or turn the source OFF.

When the built in CD player is selected again, playback begins at approximately the same place (track/playing time).

Precaution:

- * Inserting more than one disc at a time may damage the botton CD player.
- Dises less partially inserted after ejection may ment camage or full out.
- Y If a disc cannot be inserted fully or playback tails, make sure the recorded side is down, pash the Eject botton and check the disc for damage before reinserting it.
- * It a CD is inserted with the recorded side up, it will be ejected automatically after a tennoments. It the front panel is closed before ejection, playback with tall. Open the front panel and push the leject button.
- * If the bolloin CD player cannot operate properly an error message (such as ERROR-14) appears on the display Refer to "CD Player Trionieshooting" on pages 78-79.

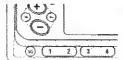





DOS MARKET OF

لإلغاء وضع الإستماع ITS ، إضغط على الزر 10 للدة -تانيتين أو أكثر مرة أخرى.

لاحطات.

- إذا تم القيام بوضع الإستماع TTS مع الإستماع العشواني أو الإستماع الإستكشاف. فإن كل السارات المختزنة في الذاكرة معرضة للإستماع العشوائي أو للإستكشاف
- مع الإستماع الإستكشال في وضع تكرار الخزانة أن
 تكرار الجميح، فإنه يتم إستكشاف كل السارات
 الخفارة على الإسطوانة في الخزائة (الخزائات).


وضع الإستماع ITS للشغل الإسطوانات المدمجة ICD لتعددة

التشغيل	الوضع
بعود الوضع إلى وضع تكران الإسطوانة ويتم الإستماع إلى كل المسارات المرمجة على الإسطوانة الحالية.	تكرار السار الواهد
يتم الإستماع إلى كل المسارات للبرمجة على الإسطوانة الحالية	تكرار الإسطوانة
كل المسارات المبرمجة على الإسملوانات في خزانة مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة يتم الإستماع اليها و إذا لم يكن هناك لية مسارات مبرمجة في الإسطوانات الحالية فإن الوضع TS يتقدم إلى الإسطوانة الثالية.	تكرار مشعل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة
مندها يكرن مُركباً إشين أو أكثر من مشخفي الإسطرانات المدمجة CT المتعددة، فإنه سيتم الإستماع إلى كل المسارات المرمجة على كل الإسطوانات في خزانات كل مشغفي الإسطوانات المدمجة CT المتعددة المركبة، وإذا أم يكن هناك أية مسارات ميرمجة في الإسطوانة المحالية (أن مشغل الإسطوانات المدمجة CT المتعددة). فإن الوضع CT يتقدم إلى الإسطواناة التالية (مشغل الإسطواناة التالية (مشغل الإسطواناة التالية (مشغل	تكران الجسيع

 To cancel ITS playback, press button 10 for 2 seconds or longer again.

Notes:

- If ITS playback is performed with Random Play or Scan Play, all tracks stored in memory are subject to random playback or scanning.
- With Scan Play in the Magazine Repeat or All Repeat mode, all selected tracks on the dises in the magazine(s) are scanned.

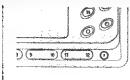



Multi-CD player ITS play

Mode	Operation
One-track Repeat	The mode returns to the Disc Repeat mode, and all programmed tracks on the current disc are played.
Disc Repeat	All programmed tracks on the current disc are played.
Multi-CD player Repeat	All programmed tracks on the discs in the multi- CD player magazine are played back. If there are no programmed tracks on the current disc, ITS advances to the next disc.
All Repeat	When two or more multi-CD players are installed, the programmed tracks on all the discs in the magazines of all the installed multi-CD are played back. • If there are no programmed tracks on the current disc (or multi-CD player), TTS advances to the next disc (multi-CD player).

 لايفاف الإستماع إلى الإسطوائة المدمجة CD ، إضغط على الزر SO أو الزر CD/MCD لإختيار مصدر آخر (مثل مشغل الإسطوائات المدمجة CD المتعددة) أو قم بإيفاف المصدر.

عند إختيار مشغل الإسطوانات المدمجة CD الداخلي مرة أخرى سبينة الإستماع تقريباً عند نفس اللكان (المسار/ وقد الإستماع)

إحتباطات:

- إدخال أكثر من إسطوانة في نفس الوقت قد يسبب تلف للشغل الإسطوانات المدمجة CD الداخل.
- الإسطرانات التي تُدُك باخلة جزئياً بعد إخراجها قد
 تتلف أو تسقط.
- أذا لم يمكن إدخال إسطوانة بالكامل أو أن الإستماع غير ممكناً، تأكد من أن السطح المسجل لاسفل وإضغط على الزر Eject و تأكد من خلو الإسطوانة من التلفيات قبل إدخالها مرة أخرى
- إذا تم إدخال إسطواتة مدمجة CD والسطح المسجل لاعلى، قبائه سيتم إخراجها آلياً بعد دفائق قليلة. إذا تم إغلاق اللوحة الأمامية قبل الإخراج، لن يتم الإستماع إنت اللوحة الأمامية وأضغط عن الزر Eject.
- اذا لم يعمل مشغل الإسطرانات المدمجة CD بطريقة صحيحة، ستظهر رسالة الخطأ (مثل ERROR-14) عفر شاشة العرض. إرجع إلى "تحري الخلل وإصلاحه لشغمل الإسسطوانة المدمجة CD " في الصفحسات 75 79.

Using the Built-in CD Player

سنجار مشقل لإسطوانات للمحة (١) المتعددة

ITS (الإختبار الفوري للمسار)

إن وظيفة ٢٢٥ تسمم لك بالبحث عن المسار الذي ترغب في الاستماع إليه عندماً يكون مُركباً مشغل واحداق اكثر

(الإخشيار الآلي لبرنامج الإسطوانة) لمشغلك للإسطوانات

الإسطوانة حتى ١٠٠ إسطوانة ويبرمجة حتى ٩٩ مسار

لكل إسطوانة للإستداع الآلي بعد برمجة ١٠٠ إسطوانة

للاسطوانات المسحة D) المتعددة الوظائفة ADPS

الدُسِية CD المُتعددة تُسمِّم لك بإجراء إدخال عنوان

غان بيانات الإسطوائة الجديدة ستجل محل بيانات

الإسطوانة التي لم يتم الإستداع إليها لأطول وقت.

برمجة ٢٣٥ يمكن القيام بها في أي وضع إستماع الشغل

الإسطوانات للدمجة CD التعددة ماعدا وضبع الإستماع

قم بالإستماع إلى المسان الذي تريد برمجته.


Track Search and Fastforward/Reverse

Switching the Mode

· Press button 12 for 2 seconds or longer to switch between "MANU" indicator ON and OFF.

When performing a Track Search, switch the "MANU" indicator OFF

When performing Fast-forward/Reverse operations, switch the "MANL" indicator ON

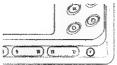



Track Search

This testure permits you to select a specific track on the CD by number.

· Press the (sor (strong or the (>) or (button to reverse or advance track by track.

He id do an the bottom continuously for highspeed forward or reverse track searching. The track number and playing time change. appropriately on the display

Fast-forward/Reverse

This feature enables you to advance or reverse

fast-forward through tracks.


When the beginning or end of a track is reached The back skips to the next track. The track number and playing time change appropriately

Note: The audio is audible as a high-pitched screening during four forward and







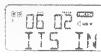



وضع الإستماع ITS

إضبغط على الزر 10 .

الريسائل.

ير صحة ITS

يمكن إجراء وضع الإستماع ٢٣٥ في أي وضع تكرار،

ستظهر "IPS IN" الاكرة وجيزة على شاشة عرض

إضغط على الزر 10 لمدة ثانيتان أو أكثر.

ييَّم عرض "ITS DISK" في وهسم تكران السيار الواحد أو. تكرار الإسماوانة، "TS MAG" في وضع تكرار مشغل الإسطوانات المدمجة CD التعددة و "ITS" في وضع تكرار

> المسارات المرمجة الوضيع ITS يتم الإستماع إليها بالترتيب من الأول حتى الأخير.

إذا لم يتم برمجة أي مسار لوضع الإستماع ITS في النطاق الحالي، فإنه سيتم عرض ١٣٨١٣٣٣٠.

at high speed between tracks


Press the i

 or i

 i button to reverse or.

on the display.

teverse.

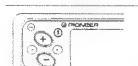












ITS (Instant Track Selection)

The HS function allows you to search for the track you wish to play back when one or more multi-CD players are installed. Your multi-CD player's ADPS (Automatic Disc Program Selection) function allows you to carry out Disc Title Input for up to 100 discs and to program up to 99 tracks on each disc for automatic playback. Alter 100 discs have been programmed, data for a new disc will overwrite the data for the disc that has not been played back for the longest time.

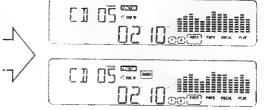

البحث عن المسار والتقديم السريع / الإرجاع. تحويل الوضع

إضغط على الزر 12 لمدة نائيتين أو أكثر للتحويل بين الوضع ٥٠٢ والوضع ٥٣٢ للمين "MANU".

عند القيام بالبحث عن السار، فم تشجويل المبين MANU!!! إن الرصية GFF

عند القيام بعمليات النقديم السريع الإرجاع، قم بتحويل السر MANI

ITS Programming

ITS programming can be conducted in any multi-CD player playback mode except ITS playback.

- · Play the track you wish to program.
- · Press buffon 10,

"ITS IN" appears briefly on the message display.



البحث عن المسار

هذه الميرة تسمح لك بالمثيار مسار محدد على الاسطوالة المدعة ٢٦ بالرقم

إضغط على الزر (◄)أو (◄◄)أو على الزر (◄) أو (◄◄) للرجوع أو التقدم مسار بمسار.

اجتفط بالرز مصنعوطاً بصفحة مستمرة للبحث عن البسار لإمام أو للخلف بسرعة عالية ارتم السار ووقت الإستبناء بنفران بالتبعية على شاشة للعرض

ITS Playback

ITS playback can be performed in any repeat mode.




"ITS DISC" is displayed in the One-track Repeat or Disc Repeat mode, "ITS MAG" in the Multi-CD player Repeat mode and "ITS" in the All Repeat mode.


The ITS programmed tracks are played back in order from first to last.

If no track in the current range is programmed for ITS playback, "EMPTY" is displayed.



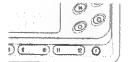



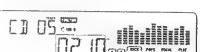

التقديم السريع / الإرجاع

هذه الميزة تعكنك من التقدم أن الرحوع بين المسارات. يسرعة عالية.

إضفط على الزر ا>او احا لإرجاع أو التقدم السريع خلال المسارات.

عند الوصول إلى بداية أو نهاية مسار فإن الإستماع يقخطئ إلى السبار التالي رقم المسار ووقت الرستماع يتغيران بالتبعية على شاشة العرض.

ملاحظة: بعكن سماح الصوت بسرعة عالية أثناء التقديم الإرجاع.

Pause

Press button 8 to stop playback temporarily.
 "PAUSE" is displayed.
 Push the botton again to restart playback.

Built-in CD Player Repeat Modes


The built-in CD player offers two repeat modes: Disc Repeat (normal play), the detault mode, and One-track Repeat

To select One-track Repeat, press button 12.
 "RPT" appears on the display

Note. When Track Number Search or fast tooward reverse is performed, the mode returns to the detault Disc Repeat mode constitual play).

 Press the button 12 again to return to the Disc Repeat mode (normal play).

"RPT" disappears

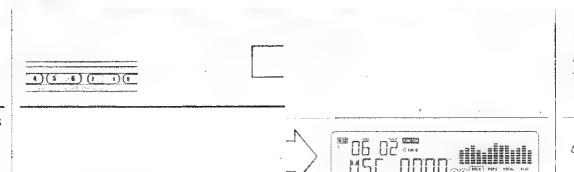



الإستماع الإستكشافي لمشغل الإسطوانات المدمحة CD المتعددة

عندما يكون مركباً مشغل واحد أو اكثر للإسطوانات للدمجة (1) المتعددة، فإنه يتم إستكشاف أول ۱۰ تواني تغريباً لكل مسان في وضعي تكوار السار الواجد وتكوان الإسطوانة، والمسارات الأولى لكل إسطوانة في وضعي تكوار مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة وتكرأر الجسيم.

إشبغط على الزر 11،

يتم عرض "DSC" في وضيع تكرار المسار الواحد أو وضيع تكرار الإسطوانة و "MSC" في وضيع تكرار مشغل الإسطوانة و "SCN" في وضيع تكرار الجميع تكرار الجميع


عندما تسمع المسار الذي تبحث عنه، إضغط على الزر
 11 مرة آخري.

بمهستمر الإستماع إلى السان الحالي أو الإسطوانة . الحالية.

ملاحظة: الإستماع الإستكشاق يتم الغارَّه آلياً بعد إستكشاف كل السارات أو الإسطوانات.

إختيارات الإستماع الإستكشافي لمشغل الإسطوائات المدمجة CD المتعددة

المشفيل .	الوضع
يعود الوضع إلى وضع تكرار الإسطوانة ريتم إستكشاف كل السارات الموجودة على الإسطوانة الطالية	تكرار المسار الواحد
يتم إستكشاف كل المسارات الموجودة على الإسطوانة الحالية.	تكرار الإسطوانة
يتم إستكشاف كل الإسطوانات في غزانة مشغل الإسطوانات المدسجة CD المتعددة	شكرار مشغل الإسطوانات الدمجة CD المتعددة
عندما يكون مُركباً مشغل واحد أو أتفق للإسطوانات المدمجة (1) المتعددة، فإنه يتم استكشاف المسارات الاولى لكل الإسطوانات في خزائات كل مشغني الاسطوانات المدمجة (1) المتعددة المركبة	تكرار الجميع

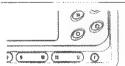

n) (n v) (i

00



Multi-CD Player Scan Play

When one or more multi-CD players are installed, the first 10 seconds or so of each track on a disc are scanned in the One-track Repeat and Disc Repeat modes and the first tracks of each disc in the Multi-CD player Repeat and All Repeat modes.

· Press button 11.

"DSC" is displayed in the One-track Repeat or Disc Repeat modes and "MSC" in the Multi-CD player Repeat mode and "SCN" in the All-Repeat mode.

 When you hear the track you are looking for, push button 11 again.

Playback of the current track or disc will continue.

Note: Sean Play is canceled automatically after all the tracks or discs have been scanned.





00

1 (1 2) (1 2) (0



التوقف المؤقت

إضغط على الزر 8 لإيقاف الإستماع بصفة مؤقتة.

يتم عرض ٣٢٩٤٣٣

إضغط على الزر مرة أخرى لإعادة بدء الإستماع

أوضاع التكرار لمشغل الإسطوانات المدمجة CD الداخلي

المشغل الإسطوانات الناسعة CD الناخل بقدم وضعين اللتكرار الكرار الإسطوانة (التشغيل العادي)، الوضع الإقتراضي. وتكرأر المسار الواحد

لاختيار تكرار المسار الواحد، إضغط على الزر 12.

ستغتبر ٣٢٢٣ على شاشة العرض

ملاحظة. عند إجراء البحث عن رقم مسار أو التقديم السريه / الإرجاع، يرجع الرضع إلى وضع تكرار الإسطرانة الإفتراضي (التشفيل العادي)

Multi-CD player Scan Play options

Mode	Operation
One-track Repeat	The mode returns to the Disc Repeat mode, and all tracks on the current disc are scanned.
Disc Repeat	All tracks on the current disc are scanned.
Multi-CD player Repeat	The first tracks of all the discs in the multi-CD player magazine are scanned.
All Repent	When two or more multi-CD players are installed, the first tracks of all the discs in the magazines of all the installed multi-CDs are scanned.



إضغط على الزر 12 مرة أخرى للعودة إلى وضع تكرار الإسطوانة (التشغيل العادي).

ستختني "RFT".

Using the Built-in CD Player

Silential of Secretarian and Arman de marchecami

Random Play

The Random Play mode plays the tracks on a CD in random order for variety.

- To enter the Random Play mode, depress button 8 for 2 seconds or longer.
- "RDM" appears on the display.
- Depress button 8 for 2 seconds or longer again to cancel Random Play.

Note: Since playback is random, the same track may be repeated consecutively.

الإستماع العشوائي لمشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة

يكون الإستماع العشوائي مناحاً عندما يكون مستخدماً مشغل واحد أو اكثر من مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة.

١. إضغط على الزر 8 لمدة ثائبتين أو أكثر.

ستظهر "DRD" عن شاشة العرض في وضع تكرار المسان الواحد أو تكرار الإسطوانة، "MRD" في وضع تكرار مشغل الإسطوانات الدمجة CD المتعددة و "RDM" في وضع تكرار الجميم،

اضعط على الزر 8 مرة أخرى لمدة ثانيتين أو أكثر لإلغاء الإستماع العشوائي.

ملاحظة. حيث أن الإستماع عشوائي قإنه يمكن تكرار نفس المسار بصفة متتالية.

Scan Play

Scan Play plays the first 10 seconds or so of each track on a CD in succession.

- · Press button 11 to start Scan Play.
 - "SCN" appears on the display
- Push button 11 again to cancel Scan Play when you hear a track you are want to listen

Playback of the current track continues.

Note: Scan Play is canceled automatically after all the tracks on a disc have been scanned.

إختبارات الإستماع العشوائي لمشغل الإسطوانات الممجة CD المتعددة

التشغيل	الوضع
بعود الوضع إلى وضع تكرار الإسطوانة ويتم الإستماع إلى كل المسارات الموجودة على الإسطوانات الحالية بطريقة عشوائية.	تكرار المسار الواحد
كل للسارات الموجودة على الإسطوانة الحالية يتم الإستماع إليها بطريقة عشوائية.	تكرار الإسطوانة
يتم الإستماع بطريقة عشوائية لكل المسارات الموجودة على الإسطوانات في خزانة مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة.	تكرار مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة
كل المسارات في كل الإسطوانات في غزانات مشغلي الإسطوانات المدمجة CD المتعددة بالترتيب.	تكرار الجميع

Disc Title Input

The built-in CD player's Disc Title Input function permits entry of up to 48 disc titles comprising up to 8 characters when no multi-CD player is installed. (See "Disc Title Input" on pages 68-71 under "Using Multi-CD Players.")

Note: When one or more multi-CD players are installed. Disc Title Input is possible for up to 100 discs.

Using Multi-CD Players

استخدام مشغيل الإسطو انبات المدمجة CD الداخلي

Multi-CD Player Random Play


Random Play is available when one or more multi-CD players are in use.

1. Depress button 8 for 2 seconds or longer.

"DRD" appears on the display in the One-track Repeat or Disc Repeat mode, "MRD" in the Multi-CD player Repeat mode and "RDM" in the All Repeat mode.

2. Depress button 8 again for 2 seconds or longer to cancel Random Play.

Notes: Since playback is random, the same track may be repeated consecutively.

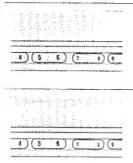





الإستماع العشوائي

إن وضع الإستماع العشوائي يقوم بإسماع المسارات على الإسطوانة الدمية CD يترتيب عشوائي للتنويع.

للتحول إ وضع الإستماع العشوائي، إضغط على
 الزر 8 لدة فانبتن أو أكثر.
 ستظهر RDM" على شاشة العرض.

إضغط على الزر 8 مرة أخرى لمدة ثاتيني أو أكثر لإلغاء الإستماع العشوائي.

ملاحظة: حيث أن الإستماع يكون عشوائياً فإنه يمكن . تكرار نفس المسار بصفة مثنالية.

الإستماع الإستكشاق

تقوم الإستماع الإستكشال بإسماع أول ١٠ ثواني في كل. مسار عنر الإسطوانة المدحجة CD عني الثوالي.


إضغط على الزر 11 ليده الإستماع الإستكشاق. ستقير "SCN" على شاشة العرض


إضغط على الزر 11 مرة أخرى لإلغاء الإستماع الإستكشائي عندما تسمع مسار تريد الإستماع إليه. يستمر الإستماع للمسار الحالي.

ملاحظة: الإستماع الإستكشاق بثد الغاؤه آلياً بعد استكشاف كل السارات علم الإسطرانة.

Multi-CD player Random Play options

Mode	Operation
One-track Repeat	The mode returns to the Disc Repeat mode, and all tracks on the current disc are played randomly.
Disc Repeat	All tracks on the current disc are played randomly.
Multi-CD player Repeat	All tracks on the discs in the multi-CD player magazine are played randomly.
All Repent	All tracks on the discs in the magazines of all the installed multi-CD players in order.

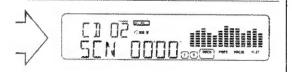

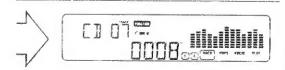

إدخال عنوان الإسطوانة

إن وضيفة إدخال العنوان لمسغل الإسطوانات المدمجة CD الناخلي تسسر بإدخال حتى الاغ عنوان لإسطوانة يتكون من ٨ حروف عند عدم تركيب عشقل الإسطوانات الشيخة CD النقر "إدخال عنوان الإسطوانة ' في الصفحات 63 - 71 تجد بند "إستخدام مشغلي الإسطوانة ' في الإسطوانة المستغل الذات الدمية CD المتعددة ')

علاحظة عسائركيب بشغل إسطوانات مدمجة CD مفساءة واحدار اكثار، فإنه يمكن إنخال عفران الإسطوانة لحساقصس ١٠٠ إسطوانة.

Using Multi-CD Players

استخدام مشفل الإسطوانات الممحة (1) المتعدرة

This product can control one or more multi-CD players, such as the PIONEER CDN-P2000, in addition to the built-in CD player. It is possible to connect up to four multi-CD players by means of a multiple installation adapter such as the Pioneer CD-P44. When two or more multi-CD players are installed, their priorities must be specified. Follow the multi-CD player instructions carefully, and set the address switches properly.

Multi-CD player operation


 Press the SO button or the CD/MCD button to select the multi-CD player source.

The message "MRP" ("Multi-CD player repeat"), the multi-CD player, disc and track numbers, and the playback fine are displayed. Notes.

- You cannot select the Multi-CD player where if no multi-CD player is installed or no magazine is loaded in an installed multi-CD player.
- The multi-CD player may perform a
 preparatory operation, such as verifying the
 presence of a disc or reading disc
 information when the power is turned ON or
 a new disc is selected for playback.
 TREADY" is displayed.
- 3 If the multi-CD player cannot operate property, an error message such as "ERROR-80" (No discovered displayed, Refer to "CD Player Troubleshooting," on pages 78-79.

Switching the Multi-CD Player

 Select the multi-CD player you want to use by pressing the Band button while watching the multi-CD player number display.

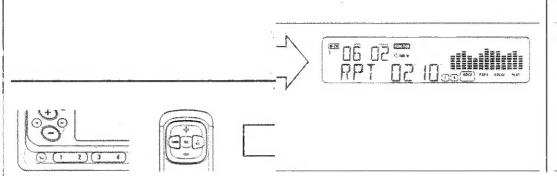

أوضاع التكرار الإسطوانات المدمجة CDالمتعددة منسفق الإسطوانات المدمجة CDD المتعددة تقدم اربعة اوضاع منسفق الاسكوانة تكرار السطوانة تكرار المسفق الاسطوانة تكرار المسفوانة تكرار مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة وتكرار الجميع تكرار مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة عمر الوضع الافتراضي (السماع العادي) عندما يكون مركباً مشغل أو اكثر لإسطوانات للدمجة CD المتعددة

بينما الوظايفة في وضع التشغيل ON . إضغط على الزر 12 لإختيار وضع التكرار المرغوب طبقاً للترتيب التالي:

تكرار المسار الواحد (يتم عرض "RPT") - تكرار الإسعاواتة (يتم عرض "DRP") - تكرار مشغل الإسعاواتات الدمجة CD التعددة (يتم عرض "MRP") - تكرار الجميع.

ملاحظة وضم تكران الجميع متوافر فقط عندما يكون مركباً مشغلان أو أكثر للإسملوانات المدمجة CD التعدية.

أوضاع التكرار لمشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة

التشغيل	الوضع
يقوم بإسماع السار الهالي بصفة متكررة • عند إجراء البحث عن رقم المسار ان التقديم السريع / الإرجاع، يعود الوضع إلى وضع تكرار الإسطوانة. • عند إختيار إسطوانة مختلفة أن مشغل مختلف للإسطوانات المدمجة CD التعددة. يتحول الوضع إلى وضع تكرار مشغل الإسطوانات الدمجة CD التعددة	تكرار المسار الواحد
يقوم بإسماع الإسطوانة الدالية بصفة متكررة. • عند إختيار إسطوانة مختلفة أو مشغل مختلف للإسطوانات الدمجة TO التعددة. يتحول الوضع إلى وضع تكرار مشغل الإسطوانات المدمجة TO المتعددة.	تكرار الإسطوانة
يقرم بإسماع كل الإسطوانات المحملة في خزانة مشغل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة بالترتيب، بدءً من أول إسطوانة.	تكرار مشغل الإسماوانات المدمجة CD المتعددة (السماع العادي)
يقوم بإسماع كل الإسطوانات الموجودة في خزانات كل مشغلي الإسطوانات المدمجة ٢٦) التعددة بالترتيب.	تكرار الجميع






Multi-CD Player Repeat Modes

Multi-CD players offer four repeat modes: Onetrack Repeat, Disc Repeat, Multi-CD player Repeat and All Repeat, Multi-CD player Repeat is the default mode (normal play) when one or more multi-CD players is installed.

 With Function ON, press button 12 to select the desired repeat mode in the following order:

One-track Repeat ("RPT" is displayed) — Disc Repeat ("DRP" is displayed) — Multi-CD player Repeat ("MRP" is displayed) — ALL Repeat

Note: All Repeat is available only when two or more multi-CD players are installed.

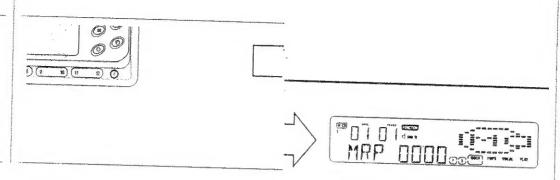

Multi-CD player repeat modes

Mode	Operation
One-track Repeat	Plays current track repeatedly When Track Number Search or fast forward/reverse is performed, the mode returns to the Disc Repeat mode. When a different disc or multi-CD player is selected, the mode switches to the Multi-CD player Repeat mode.
Disc Repent	Plays current disc is played repeatedly. • When a different disc or multi-CD player is selected, the mode switches to the Multi-CD player Repeat mode.
Multi-CD player Repeat (normal play)	Plays all discs loaded in the multi-CD player magazine repeatedly in order, starting with the first disc.
All Repeat	Plays all discs in the magazines of all multi-CD players in order.



هذا النشج يعك التحكم في واحد أو اكثر مس مشعور الإسطورانات المسعودة (1) المسعددة، مشل مضعورانات المسعددة، مشل PIONERE CDX-PY() المسعددة، مشل الاسطوانات المدحدة CD الناهل الإسطوانات المدحدة D المشغل الإسطوانات المدحدة عن طريعة مهايي، مشعدد التركيب مشل الإسطوانات المحدة (1) المعددة فإنه يجد تحديد الإسطوانات المحدة (1) المعددة فإنه يجد تحديد الاولويات في بإنماع تعليمات مشغل الإسطوانات المحدة العنوان العنوان مضيعة صحيحة

تشغيل مشغل الإسطوانات المدمجة CDالمتعددة

 إضفط على الزر SO أو الزر CD/MCD لإختيار مصدر بشفل الإسطوانات المدمجة CD المتعددة.

سيند عرص الرسالة "NRP" (تكرار مشغل الإسطوانات الممحة المتعددة "Multi-CD player repeat")، مشغل الإسطوانات المدمحة CD المتعددة، رقم الإسطوانة ورقم المسار ورقت الإستماع

بالإحطات

- ٧ ليمكنك إختيار مصدر مشغل الإسطوانات المدحة (CD) انتعادة إذا لم يتم تركيب مشغل إسطوانات سمحة CD متعادة أو أنه لا توجد حزانة محمئة في مشغل الإسطوانات السمحة CD انتعادة الركب.
- قد يقو م مشغل الإستطراءات المدمنة CD القعددة بإخراء غداية تحضيرية عثر الفاكد من وجرد السخوان أو قراءة معلومات الإستطرائة وذلك عند فرصيل الشاق أو إختيار استطوالة جديدة للإستهاع سيتم عرض " (READ)
- ١٢ ثم يعمل مشاهل الاستطرابات المناسخة CD الشهددة مطريقة مستجدة المسيحة عرض رسالة خطأ مثل (20 توجد السطرانات الرجع إلى "الحري الحليل وإمالا حالمشاهل الإستطرانات المناسخة CD في الصفحات (20 توليلية المناسخة CD في الصفحات (20 توليلية المناسخة (20 توليلية) المناسخة (20 توليلية)

تحويل مشغل الإسطوانات المدمجة CDالمتعددة

 قد باختیار بشغار الإسطوانات المدیجة (C) المتعددة الذي تربد إستخدامه بواسطة الضغط على الار Band اتناء بشاهدة عرض رقد مشغل الإسطوانات المدمجة (C) المتعددة.

Disc Number Search

There are two methods of using the Disc Number Search function to select a disc.

Remote Controller:

· Press the (A) or (♥) button to select a disc.





البحث عن رقم الإسطوانة

هناك طريقتان لإستخدام و طيفة البحث عن رقم الإسطوانة لإختيار إسطوانة.

جهاز التحكم عن بعد:

إضفط على الزر (▲)أو (♥) لإختيار إسطوائة...

الوحدة الرئيسية:

إضغط على الزرج لجعل الوظيفة في وضبع الإيقاف.
 OFF.

دالاحظة الإسحاد ادات ۱ - ۱ بمكن ليضاً اختيارها بينما الوطيعة في وضيع التشعيل ON إدا كان هناك مستدن CD متددد دو ٦ اسحاد ادات مركباً، فإن التحويل بين وخسع التشعيل ON الوظيفة ووضيع لإيقاض OFF للوظيفة ووضيع لإيقاض OFF للوظيفة ومكن

٢. إستخدم الأزراز 1 - 12 لإختيار إسطوائة.


ON بعد إختبار إسطوائة.

Main Unit:

1. Press the F button to turn Function OFF.

Note: Discs Unican also be selected with Function ON. It a six-disc multi-CD player is installed, switching between Function ON and Function OFF is not possible.


2. Use buttons 1-12 to select a disc-

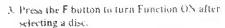



You can two perform Track Number Seatch. Fast forward Reverse and Pause operations as described on pages 48:51


 To stop multi-CD playback, press the SO, CD/MCD button.


When the Muin CD player is safected again, playback will begin a approximately the same place track and playing times.

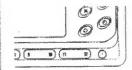


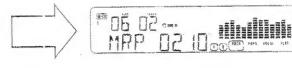


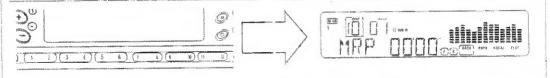

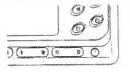

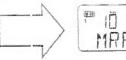

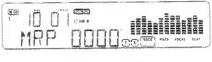

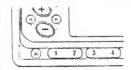





يكلك الأن إجراء عطيات البحث عن رقم المسار، التقديم السريع/الإرجاع و الإيقاف المؤقف كما هو موصوف في الصفحات 48- 51

٢. إضافط على الزر ٤ لجعل الوظاهة في وضعل التشغيل.

لابقاف الإستماع لمشغل الإسطوانات المدمجة (1) الملتعددة، (ضغط على الزر CD/MCD ، SO .

عند (خشيار مشغل الإسطوانات المدمجة HTD التعددة مرة اهرى قبل الإستماع سيبدأ تقريباً عند نفس المكان (المسار ووقت الاستماع)